






816 AS Z1 DU












DX
SX

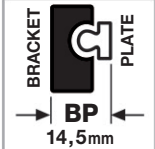







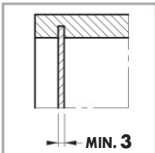



  Screw the golden bolt in to its limit point.
 Avvitare fino a fine corsa.



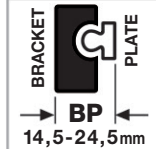




  After assembly, verify that the anti-drop system has been activated.
 Verificare dopo il montaggio l'avvenuta attivazione del sistema antigancio.

   **877 A5 PZ 00 60**  565
877 A5 Z1    565
877  **Z1**    566

   **877 A5 Z1 DP 60**  564

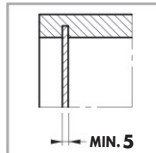   **810 B2**  **45 12**  538

   **810 P0**  **45 12**  539