



Система завіс для поворотних дверей
з алюмінієвого профілю та скла




Pivot






Поворотні двері Pivot двостороннього відкриття («маятникового» типу) розроблені для забезпечення плавного, вишуканого та контрольованого руху з чистою архітектурною естетикою. Механізм повністю інтегрований у дверне полотно та кріпиться до бічної панелі. Нижня опора встановлюється на підлогу без свердління, що значно розширює сферу застосування та спрощує монтаж, усуваючи необхідність свердління підлоги та стелі. Двері мають фіксовані положення: -90° , 0° та $+90^\circ$.

The “va-e-vieni” pivot door is designed to deliver a smooth, refined, and controlled movement with a clean architectural aesthetic. The mechanism is fully integrated into the door leaf and anchors to the side panel, with a floor support that requires no drilling—a detail that significantly broadens its range of applications and makes installation faster and simpler, while avoiding holes in both the floor and ceiling. The door features hold positions at -90° , 0° , and $+90^\circ$.

Нижній механізм Lower mechanism

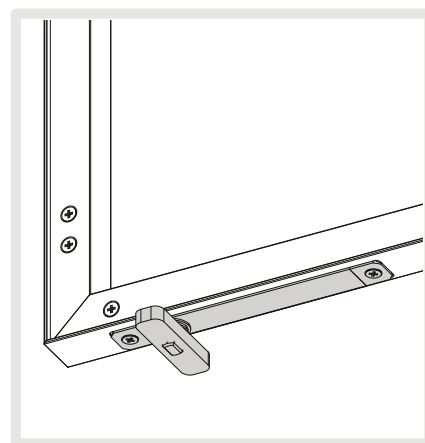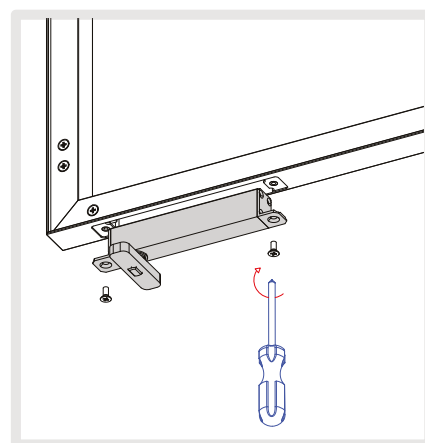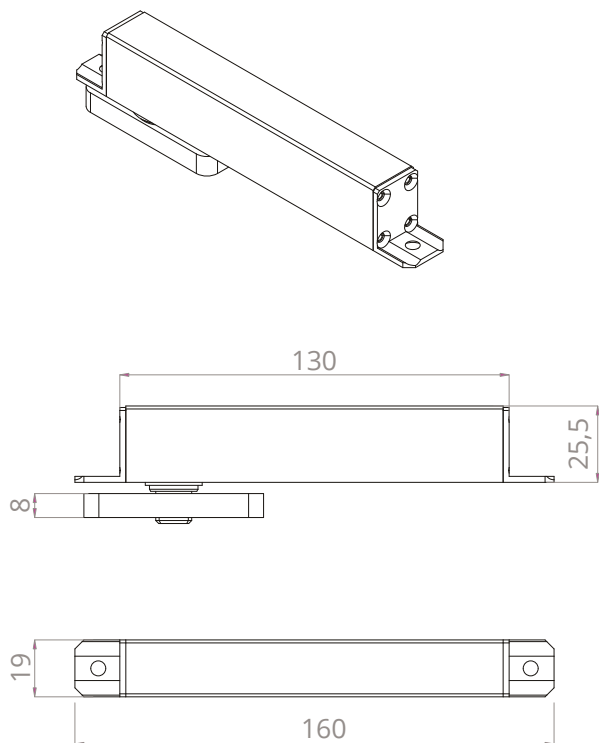

Верхній механізм Upper mechanism

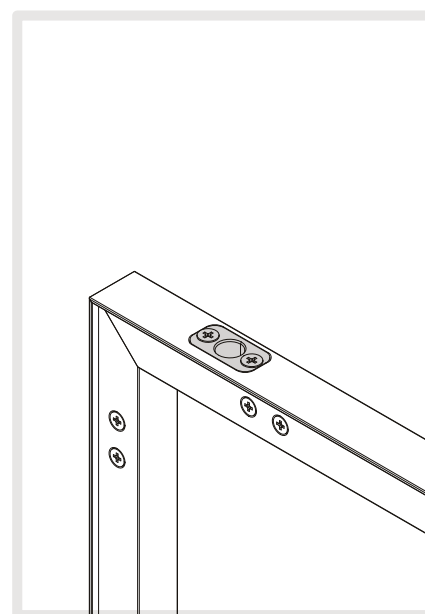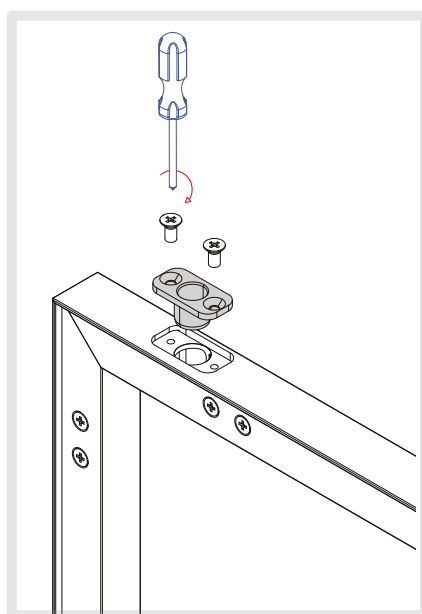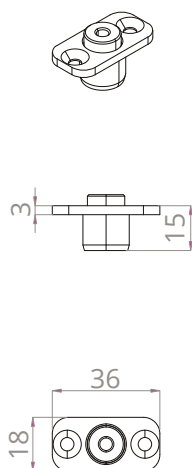



Максимальне навантаження для належної роботи механізму: 55 кг.
Максимальні розміри дверного полотна: h=3000mm, l=1000 mm

Note: Note: Maximum load for proper operation of the mechanism: 55 kg.
Maximum door leaf dimensions: h = 3000 mm, w = 1000 mm





KIT-GIUNTI-PIVOT

Комплект складається
з 4 з'єднувальних кутиків для дверей iks
Kit consisting of 4 joints for iks door

Верхній лівий/правий з'єднувач
Left/right upper joint

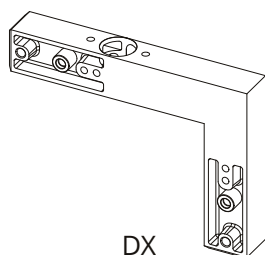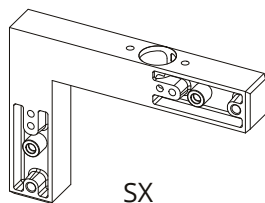

Нижній лівий/правий
Left/right lower joint

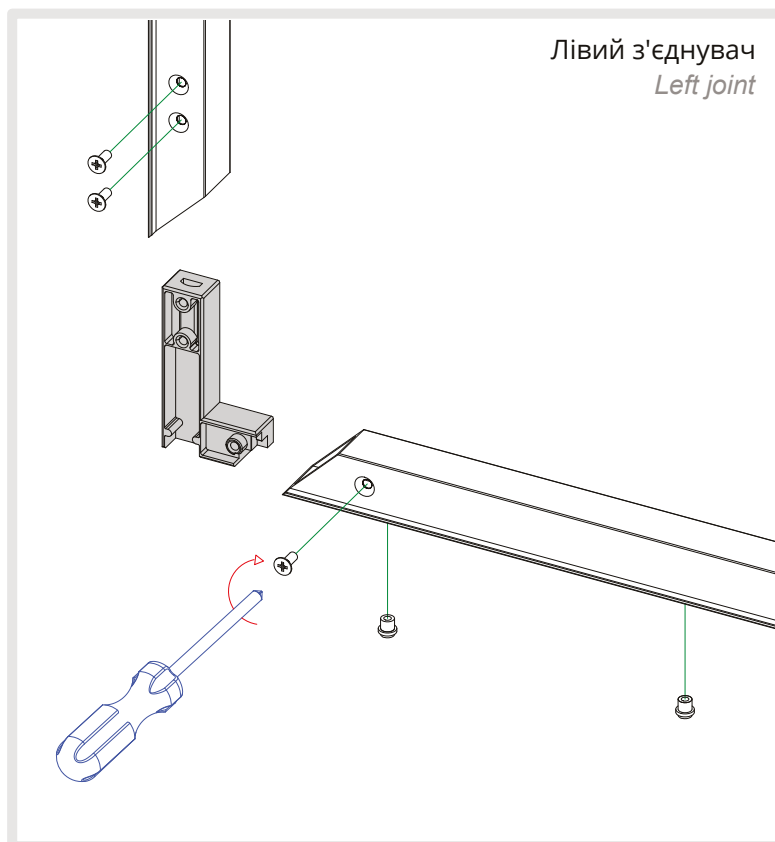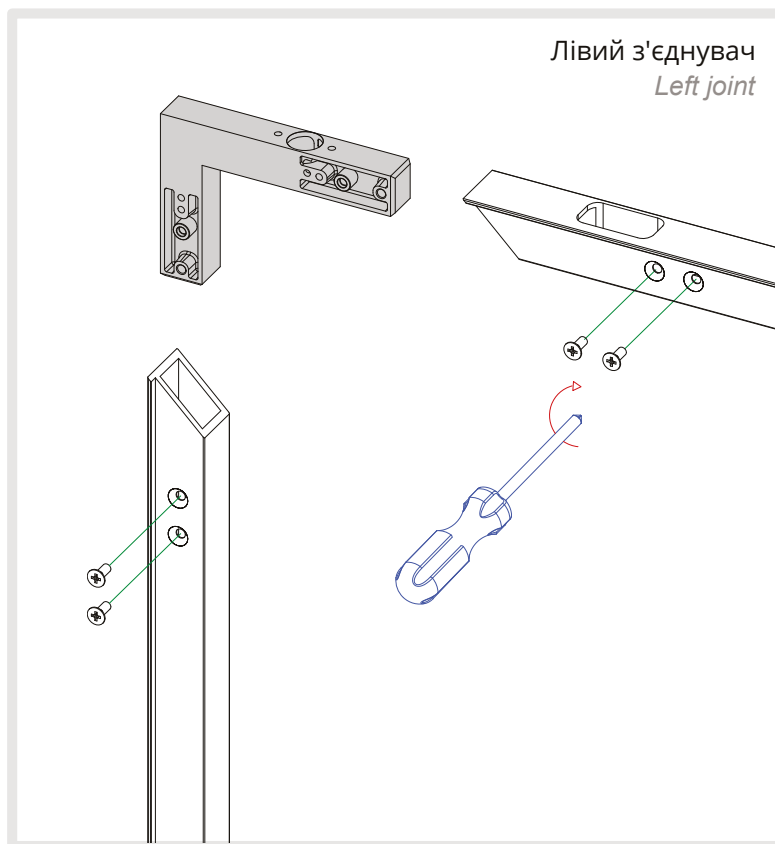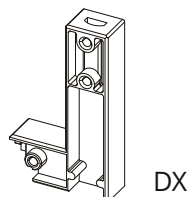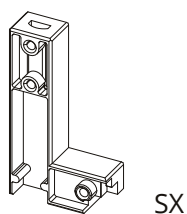

! Зберіть з'єднання та перевірте правильність роботи верхнього та нижнього механізмів
• перед склеюванням скла

Note: assemble the joints and verify the correct operation of the upper and lower mechanisms before bonding the glass




KIT-1-2-DX-PIVOT-LU**KIT-1-2-SX-PIVOT-LU**

Комплект 1:

поворотні двері ікс з правим/лівим відкриттям, кріплення на бічну панель




*Kit 1 iks pivot right/left opening flush mounted door on side panel*Нижній кронштейн
для бічного кріплення

Lower bracket

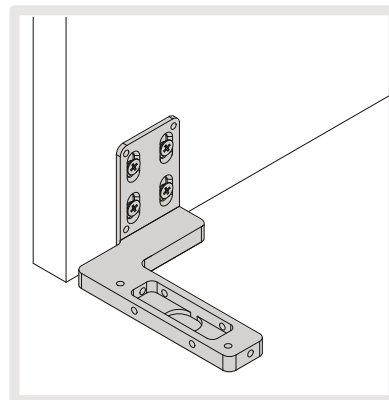
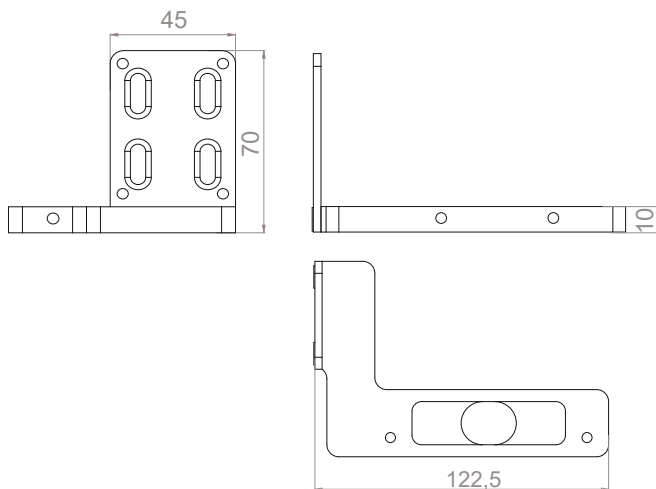
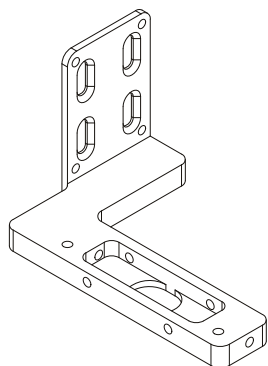


Декоративна накладка

Cover

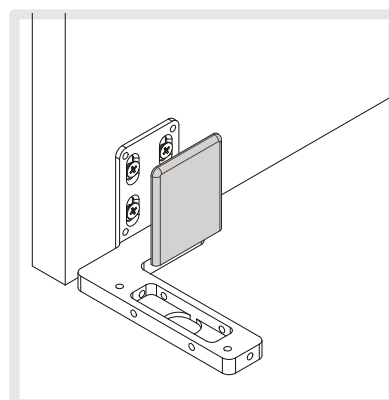
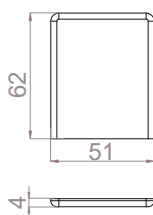



Верхній правий/лівий кронштейн для бічного кріплення

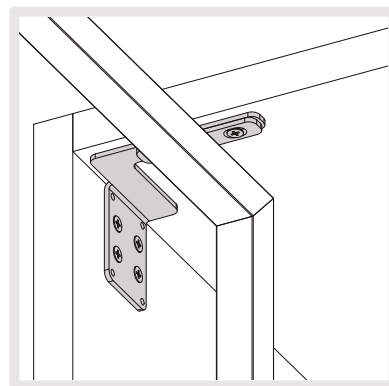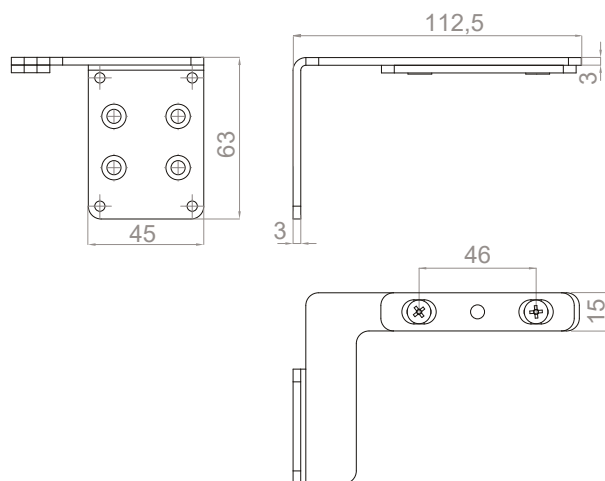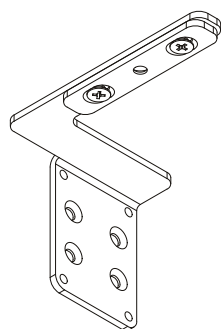Upper right/left bracket for side opening

Декоративна накладка

Cover

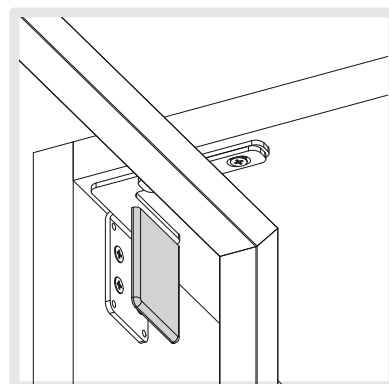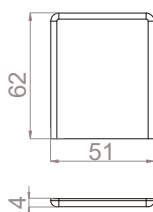





KIT-1-2-DX-PIVOT-LU**KIT-1-2-SX-PIVOT-LU**

Комплект 2: поворотні двері ікс з правим/лівим відкриттям,
з вбудованим монтажем верхнього (механізму) в кришку кронштейна

Kit 2 ixs pivot right/left opening flush mounted door on top




Нижній кронштейн
з бічним кріпленням

Lower bracket

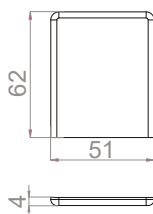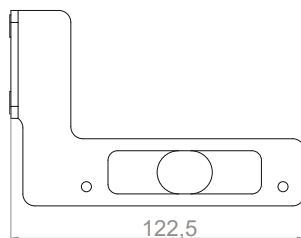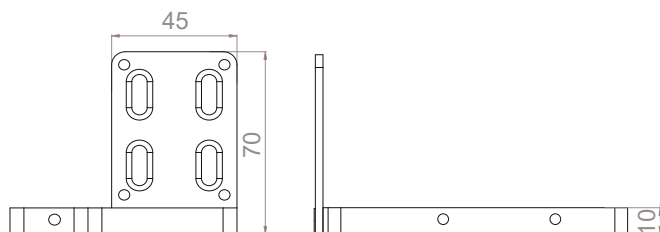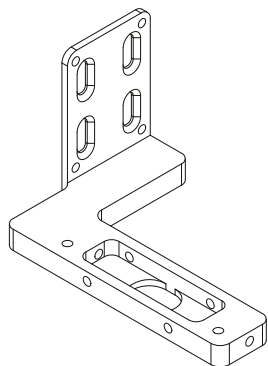






Декоративна накладка

Cover

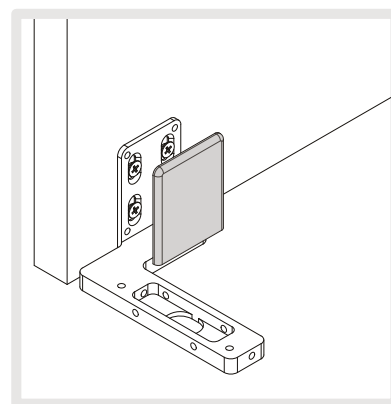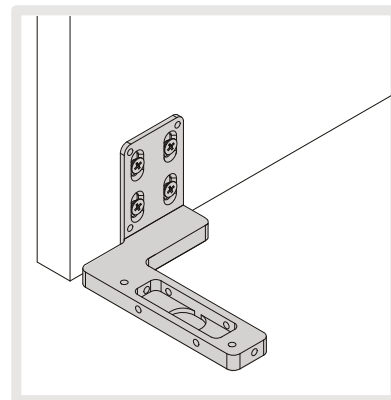

Верхній правий/лівий кронштейн для вбудованого монтажу

Upper right/left bracket for top opening

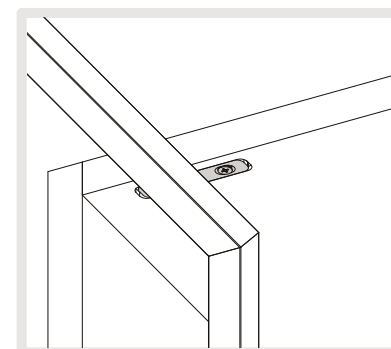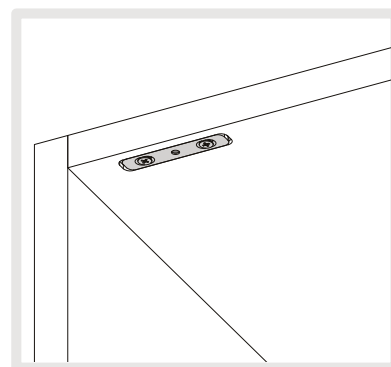


KIT- 3DX-PIVOT-EST**KIT- 3SX-PIVOT-EST****KIT- 3--IX-PIVOT-L4**

Комплект 3: поворотні двері ікс з правим/лівим відкриттям,
зовнішній монтажверхнього кронштейну





Kit 3 ixs pivot right/left opening, external-mounted door

Нижній кронштейн з бічним кріпленням

Lower bracket




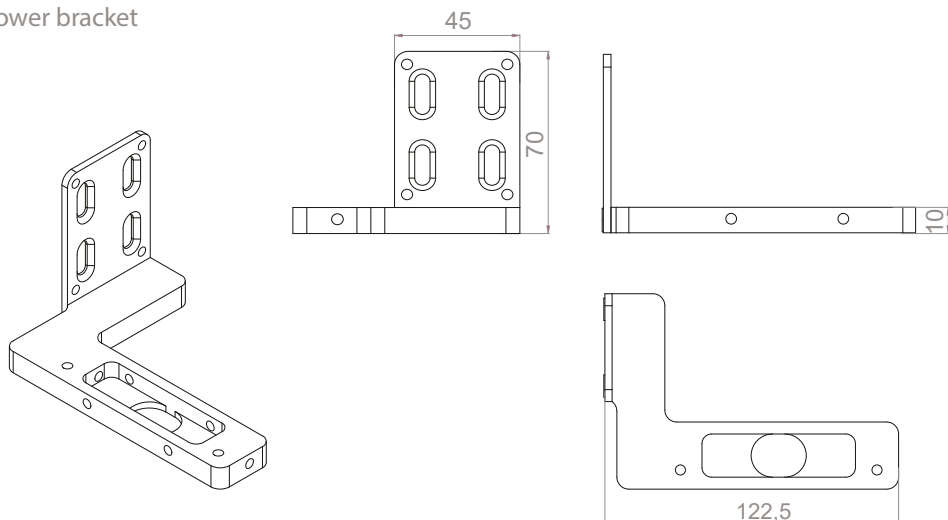


Mostrina / cover

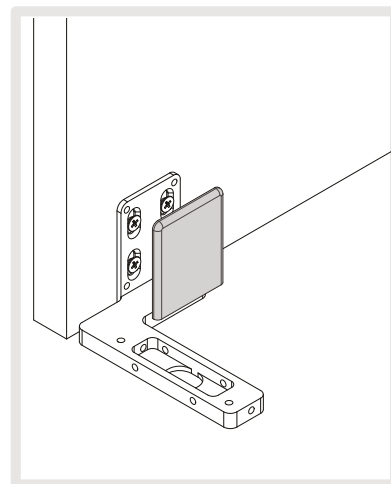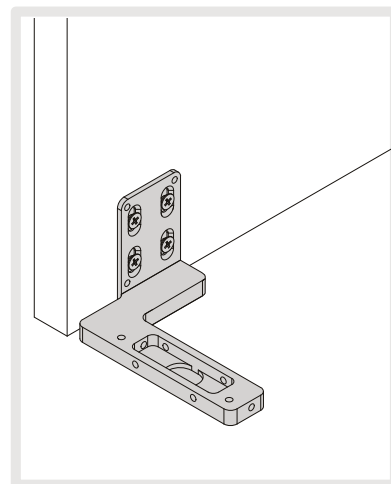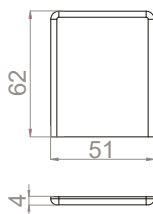




Верхній правий/лівий кронштейн для зовнішнього монтажу до верху

Upper right/left bracket for top opening

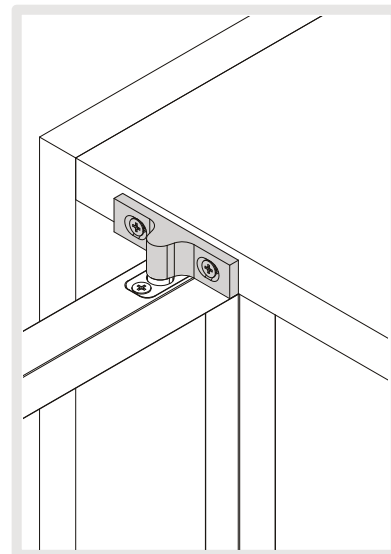
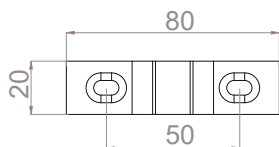
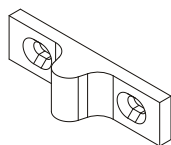


1 Монтаж нижнього кронштейну

Lower bracket assembly

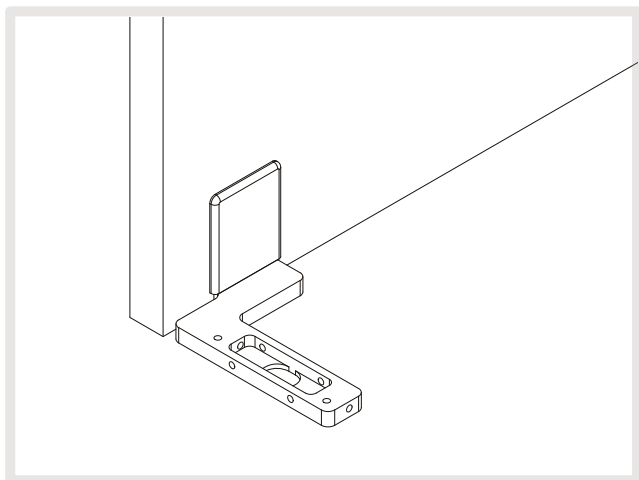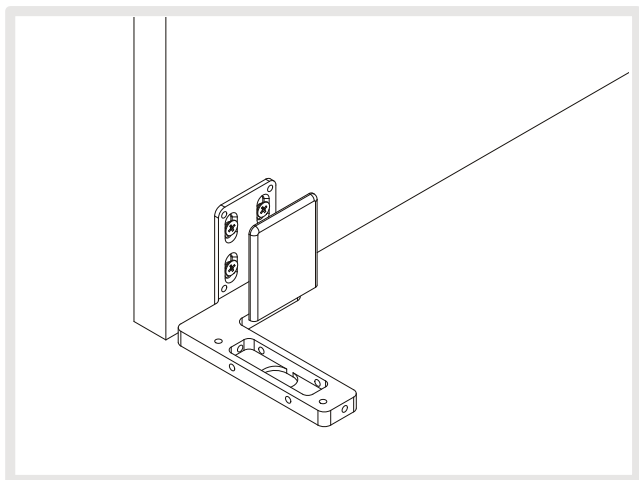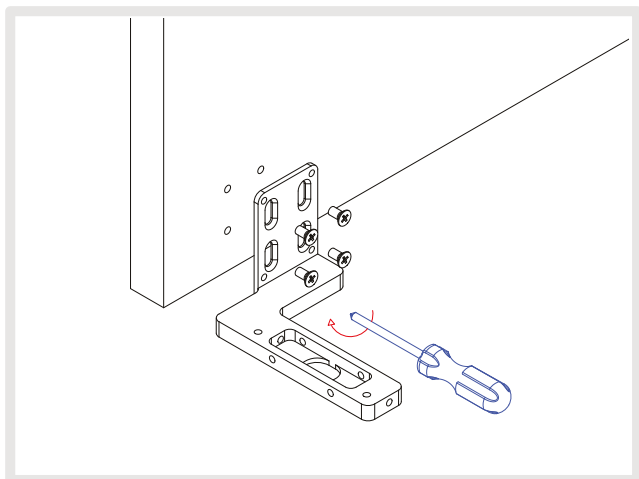**2 Монтаж верхнього кронштейну**

Top bracket assembly

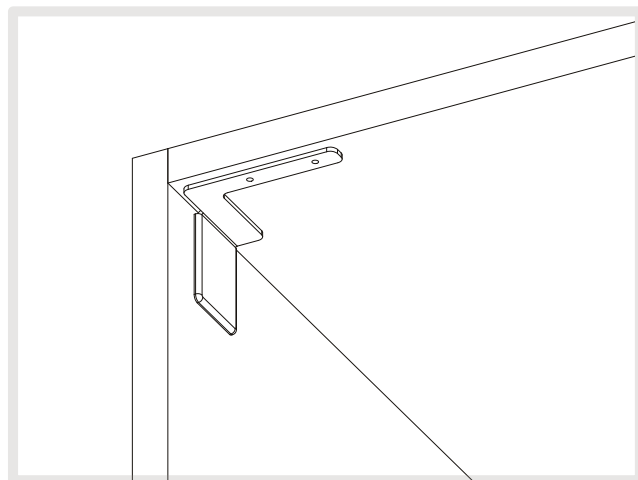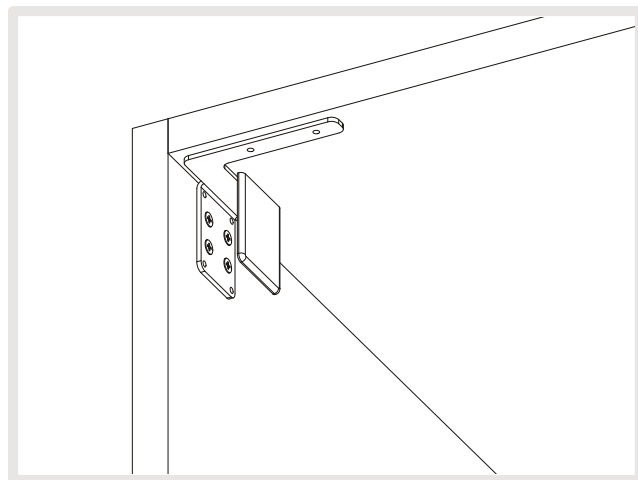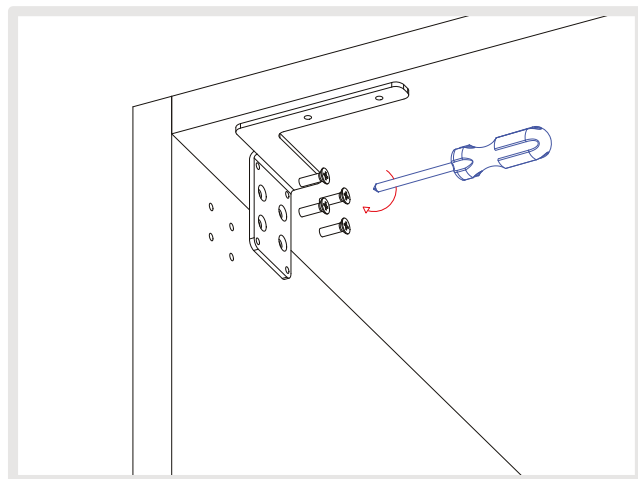


Встановлення верхніх кронштейнів KIT 1 та KIT 2 відбувається під час встановлення дверей.

Note: the installation of the upper brackets of kit 1 and kit 2 takes place during the door installation.




1 Вставте двері у нахилому положенні з уже прикріпленим нижнім механізмом-

Insert the door panel in a tilted position, with the lower mechanism already fixed.

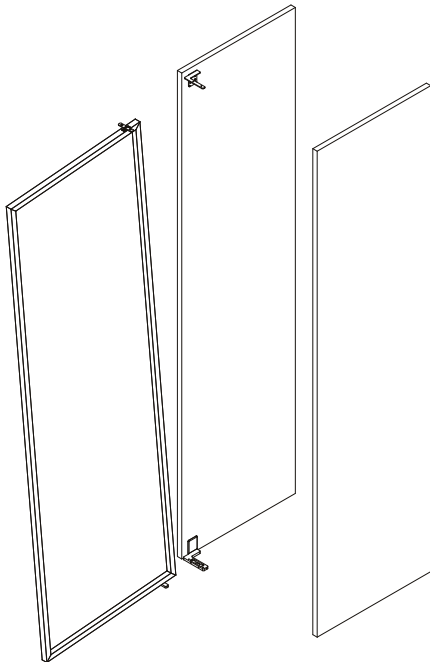





2 Помістіть нижній механізм всередину нижнього кронштейна.

Position the lower mechanism inside the lower bracket.

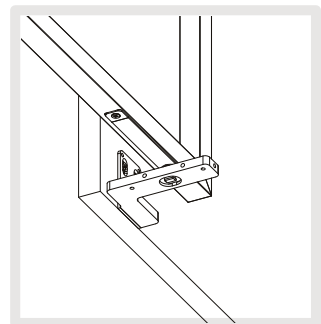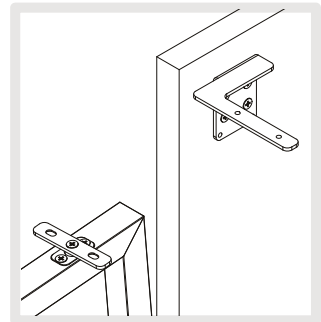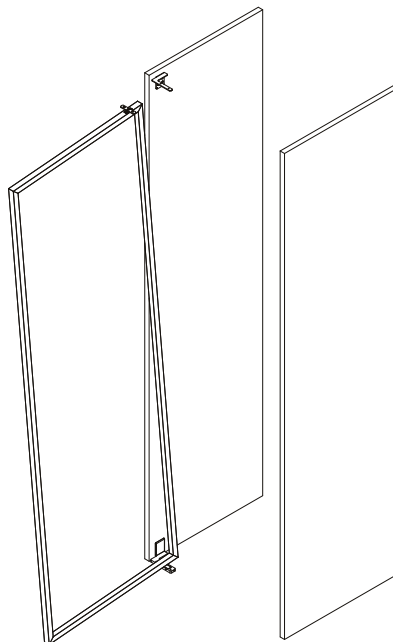


3 Вирівняйте двері та закріпіть верхній кронштейн до верхньої панелі (верху).
Всі операції виконувати з дверною панеллю, відкритою на 90°.

Square the door panel and fasten the bracket to the upper support. All operations are carried out with the door panel open at 90°.

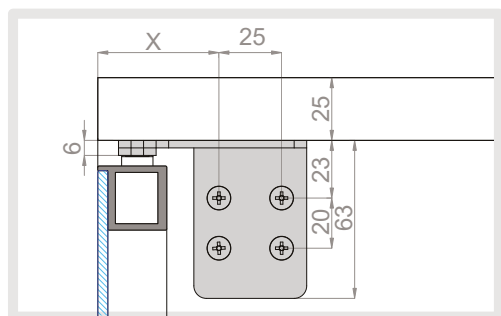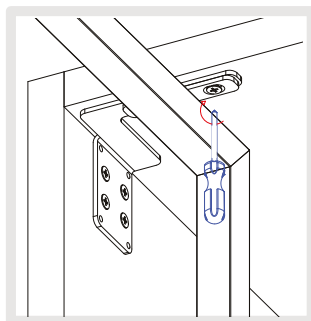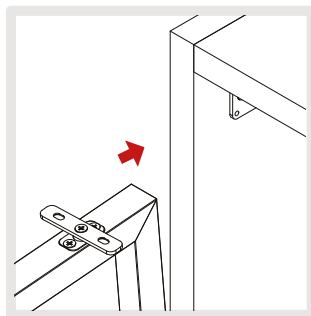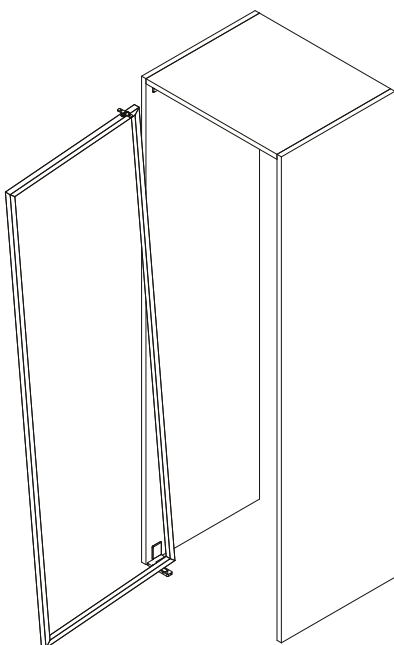


X = 48,3 se anta iks 954

X = 51,1 se anta iks 955

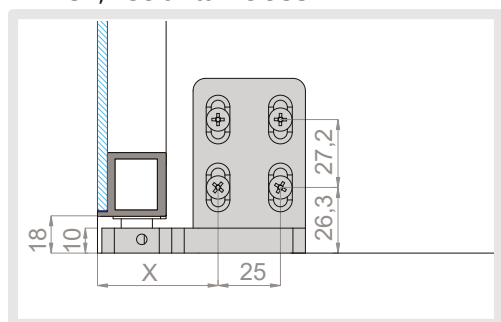




- 1** Вставте двері у нахиленому положенні з уже прикріпленим нижнім механізмом-

Insert the door panel in a tilted position, with the lower mechanism already fixed.

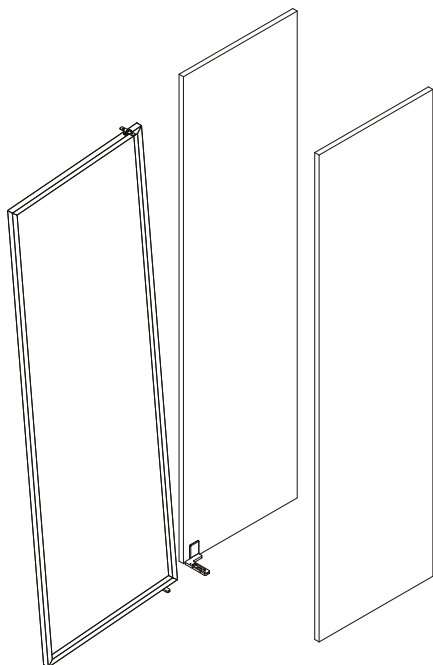




- 2** Помістіть нижній механізм всередину нижнього кронштейна.

Position the lower mechanism inside the lower bracket.

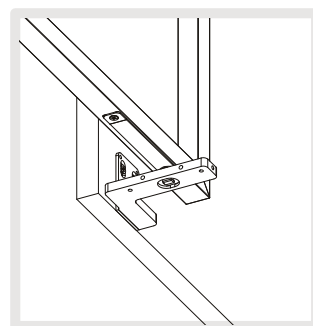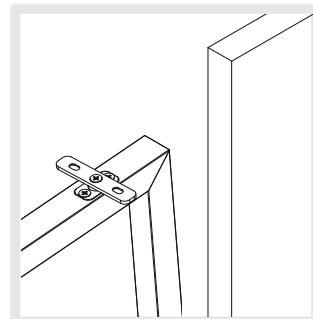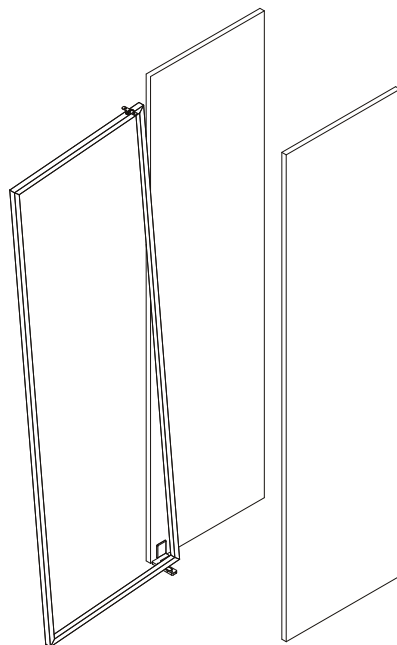


- 3** Вирівняйте дверну панель під кутом і закріпіть кронштейн до верхньої панелі. Всі операції виконувати з дверною панеллю, відкритою на 90°.


Square the door panel and fasten the bracket from the front directly to the panel. All operations are carried out with the door panel open at 90°.

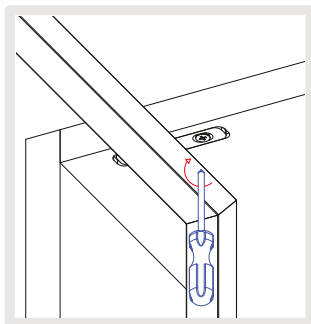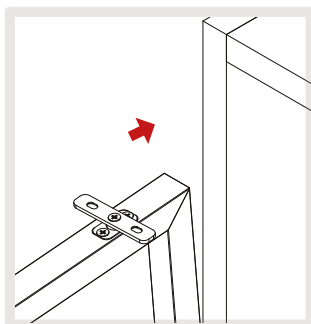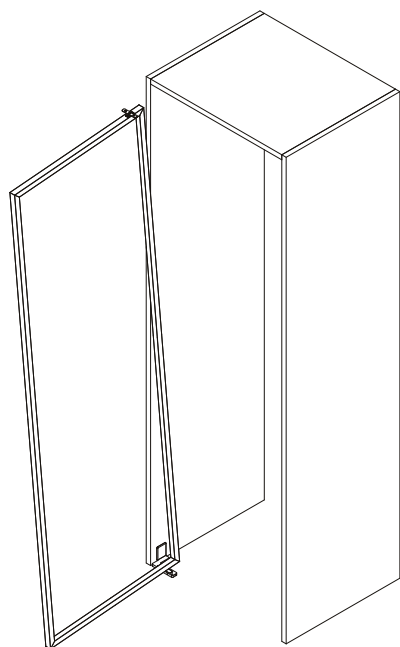


Комплект для не прихованого монтажу
Non-flush-mounted kit

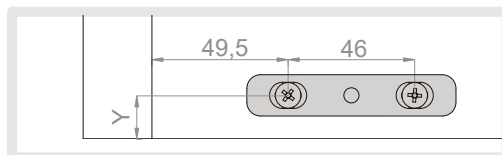

Комплект для прихованого монтажу
Flush-mounted kit

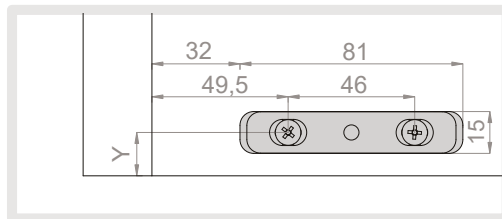


Y = 15,8 для дверей ікс 954
Y = 18,6 для дверей ікс 955
Глибина/depth: 3 mm

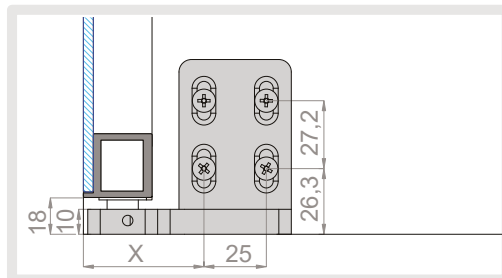

X = 48,3 для дверей ікс 954
X = 51,1 для дверей ікс 955




1 Вставте двері у нахилому положенні з уже прикріпленим нижнім механізмом-

Insert the door panel in a tilted position, with the lower mechanism already fixed.

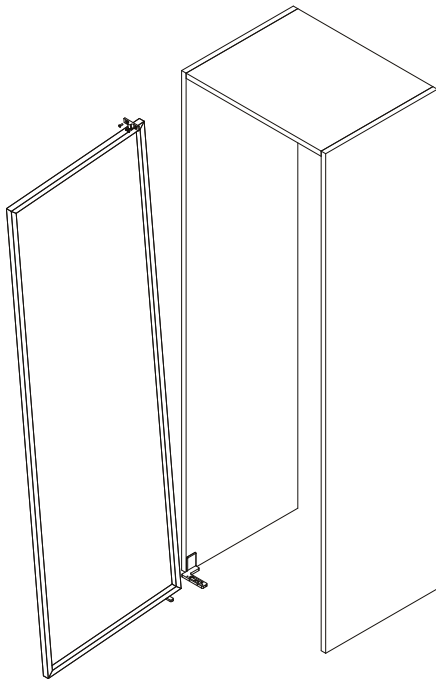





2 Помістіть нижній механізм всередину нижнього кронштейна.

Position the lower mechanism inside the lower bracket.

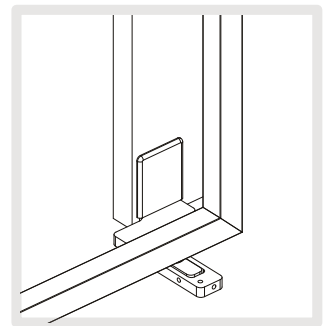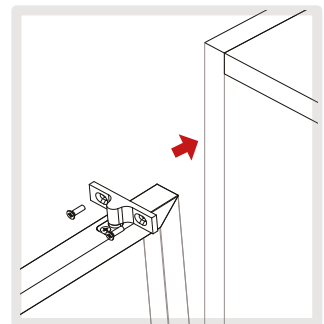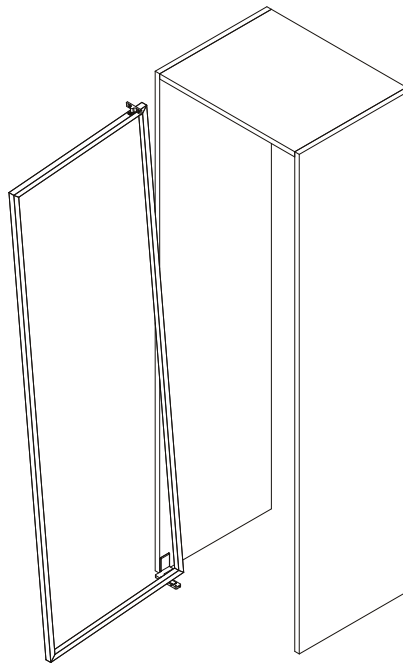


3 Вирівняйте дверну панель під кутом і закріпіть кронштейн знизу безпосередньо до панелі. Всі операції виконувати з дверною панеллю, відкритою на 90°.

Square the door panel and fasten the bracket from below directly to the panel. All operations are carried out with the door panel open at 90°.

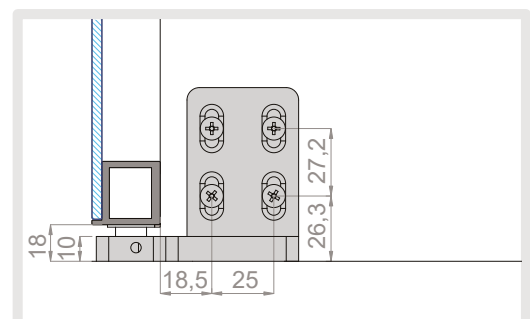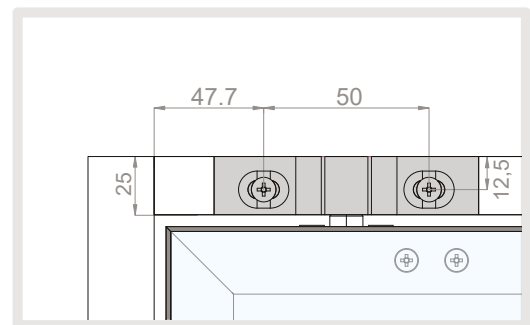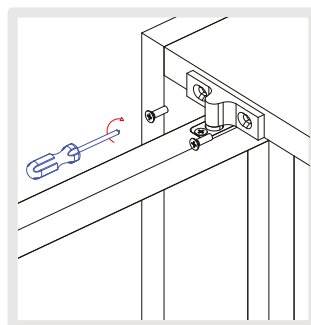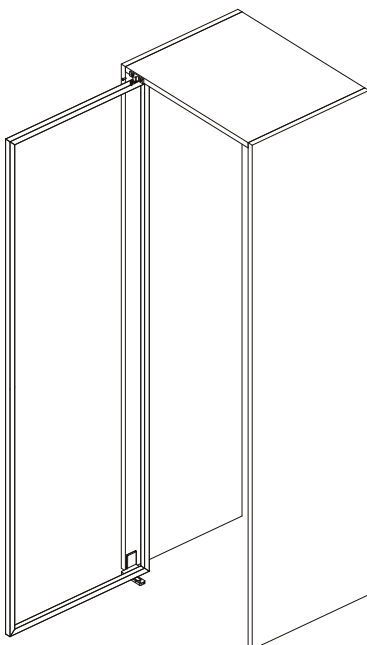

IS-954


Дверний профіль Iks з клеєним склом
Iks door profile with glue glass

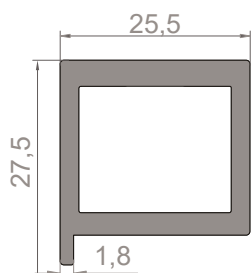**Кольори профілів**



094128 - бронза карт'є
116299 - бронза армані
082750 - чорний матовий
100512 - воронена сталь

IS-955

Дверний профіль з ущільнювачем для скла
Iks door profile with glass gasket

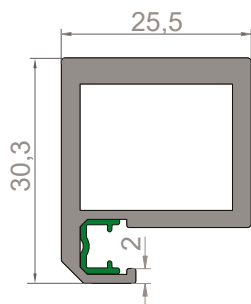**Кольори профілів**




099194 - бронза карт'є
115586 - бронза армані
116486 - чорний матовий
089570 - воронена сталь

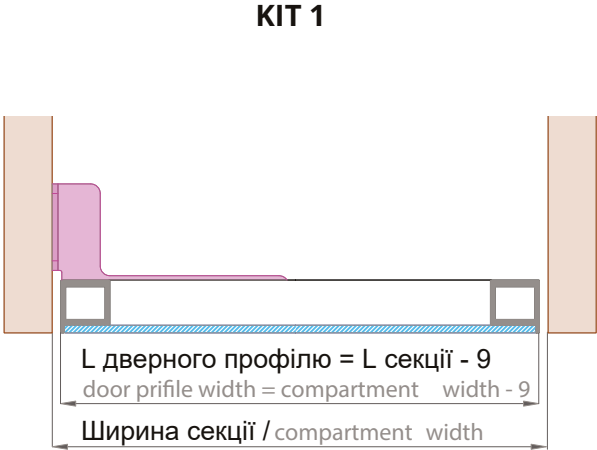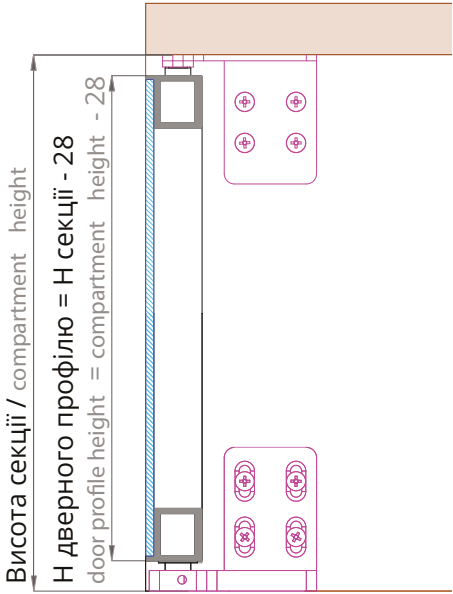



Правило дійсне для всіх типів дверей. Див. стор. Р.1
Rule valid for all types of doors. See page P.1

Комплект для накладного монтажу
Non-flush-mounted kit

Комплект для вбудованого монтажу
Flush-mounted kit

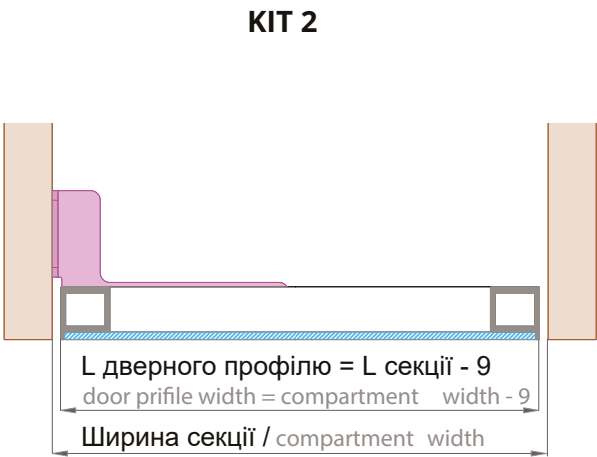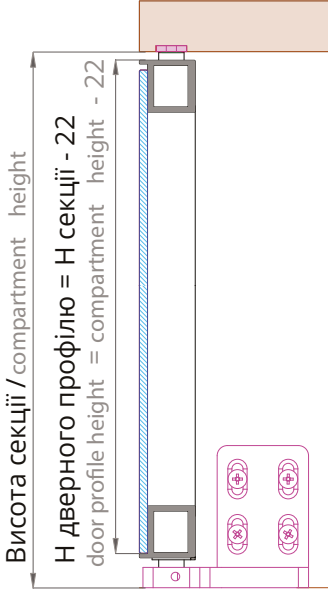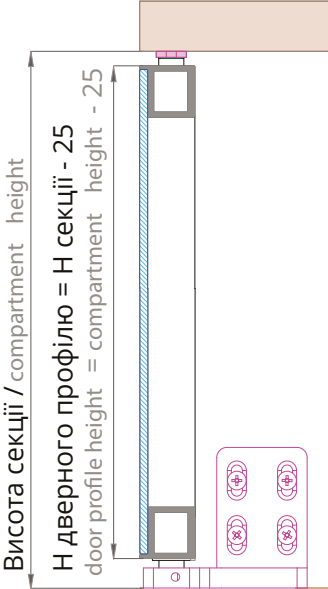


Правило дійсне для всіх типів дверей. Див. стор. Р.1
Rule valid for all types of doors. See page P.1

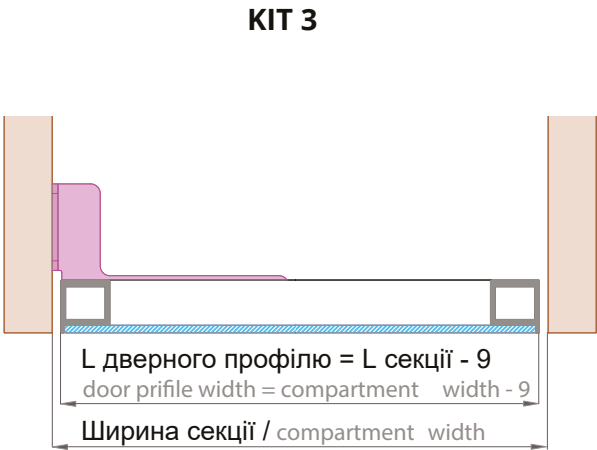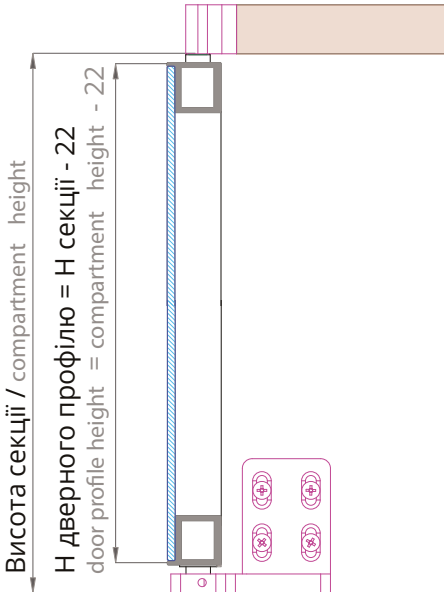

Правило дійсне для всіх типів дверей. Див. стор. Р.1
Rule valid for all types of doors. See page P.1

1 IS-954 Дверний профіль з клеєним склом / door profile with glue glass


Горизонтальний переріз: без ручки
Horizontal section: without handle

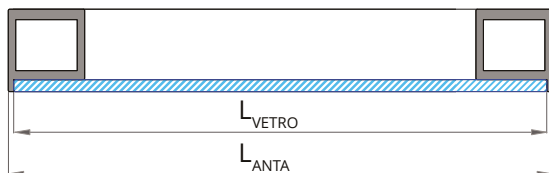


$$L_V = L_A - 4.5 \text{ mm}$$

$$H_V = H_A - 4.5 \text{ mm}$$

Вертикальний переріз для обох рішень
Vertical section valid for both solutions

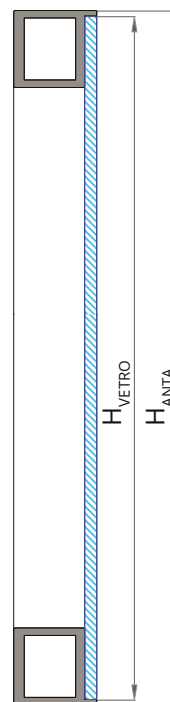**2 IS-955** Дверний профіль з ущільнювачем для скла / door profile with glass gasket


Горизонтальний переріз: без ручки
Horizontal section: without handle

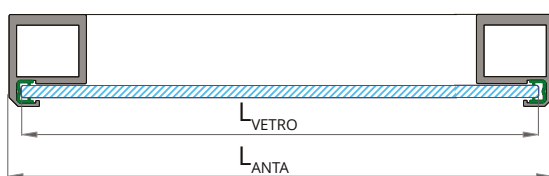


$$L_V = L_A - 9 \text{ mm}$$

$$H_V = H_A - 9 \text{ mm}$$


Вертикальний переріз для обох рішень
Vertical section valid for both solutions

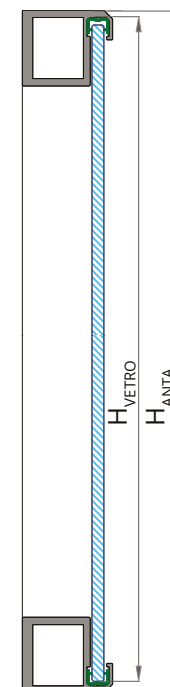

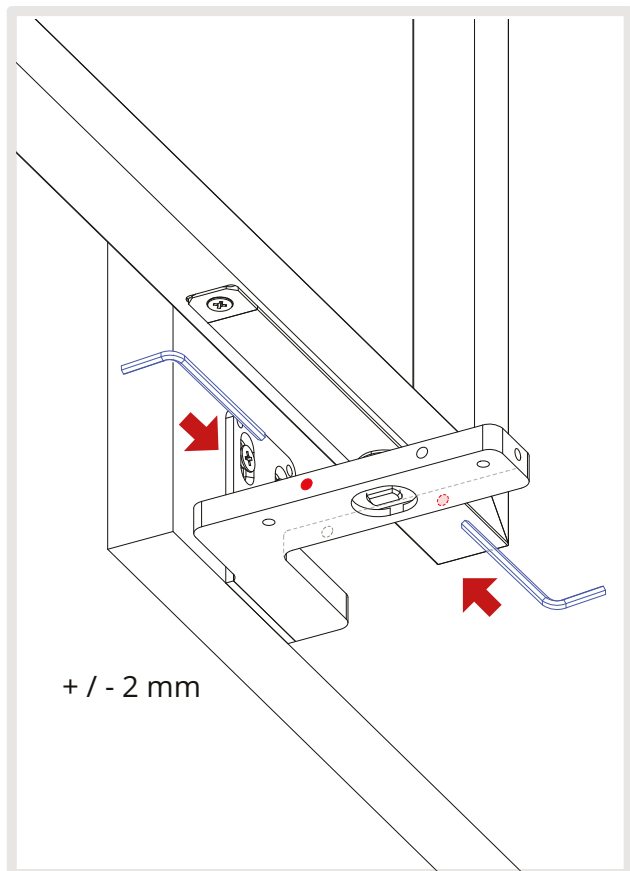

1 Регулювання нижнього механізму

Low mechanism adjustments

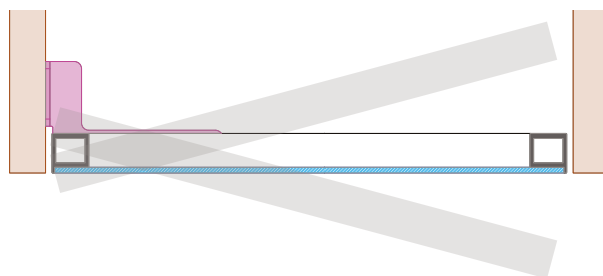


КУТ / ANGLE

Використовуйте шестигранний ключ
use allen key

УВАГА: Виконуйте коригування поступово
в одному напрямку.

ATTENTION: Make adjustments gradually in the same
direction.

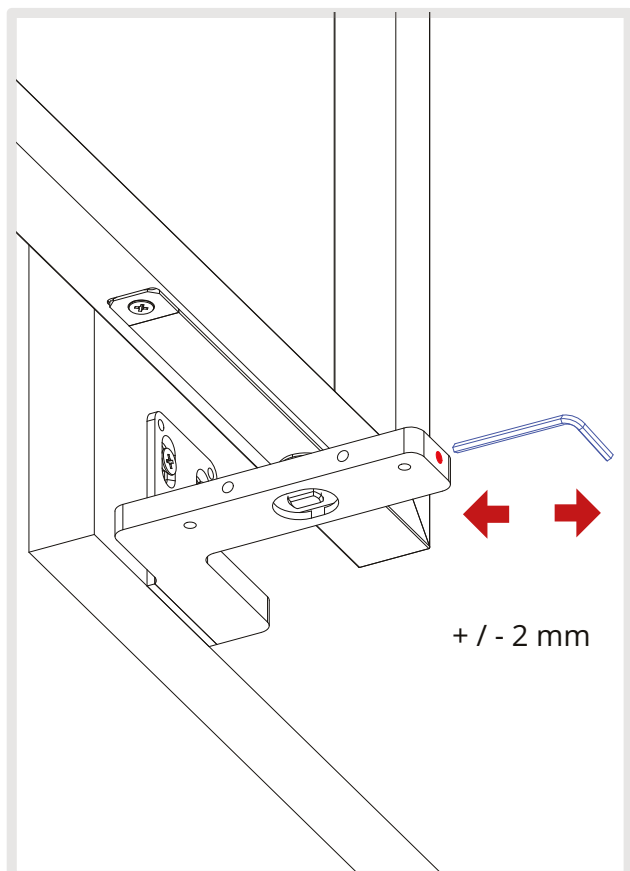


ШИРИНА / WIDTH

Використовуйте шестигранний ключ
use allen key

УВАГА: Виконуйте коригування поступово
в одному напрямку.

ATTENTION: Make adjustments gradually in the same
direction.

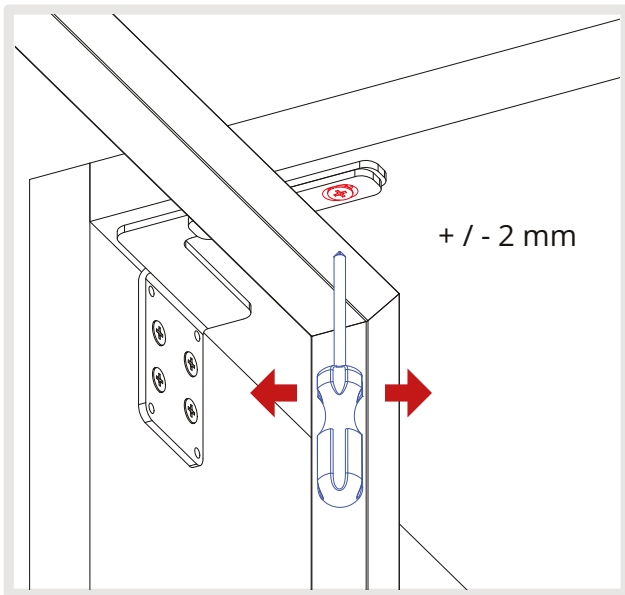


1 Регулювання: Комплект 1 Adjustments kit 1

ШИРИНА / WIDTH

Використовуйте викрутку PH1
use screwdriver PH1

УВАГА: Виконуйте коригування поступово в одному напрямку.

ATTENTION: Make adjustments gradually in the same direction.

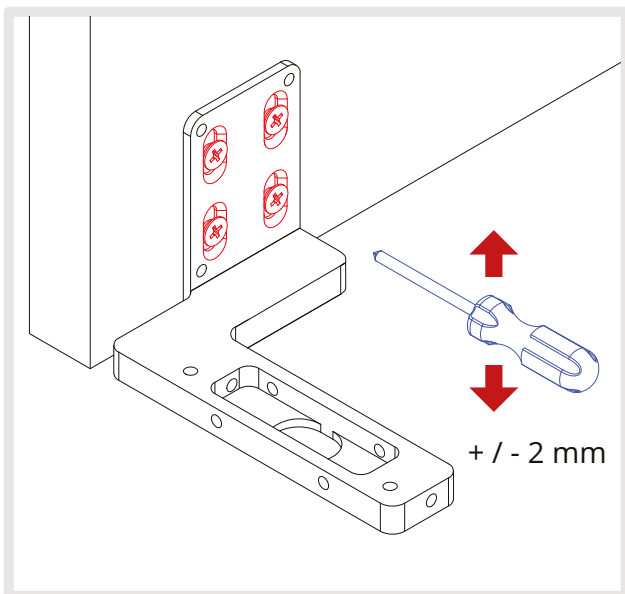


ВИСОТА / HEIGHT

Використовуйте викрутку PH1
use screwdriver PH1

УВАГА: Виконуйте коригування поступово в одному напрямку.

ATTENTION: Make adjustments gradually in the same direction.

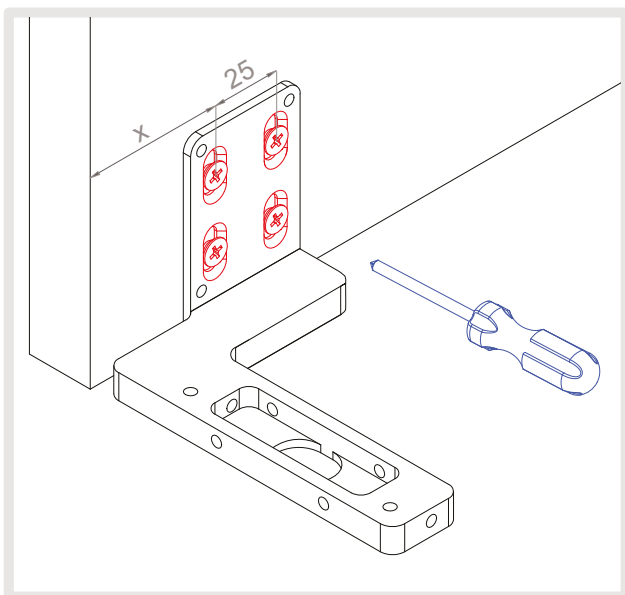


ГЛИБИНА / DEPTH

Використовуйте викрутку PH1
use screwdriver PH1

X = 48,3 для дверей ікс 954
X = 51,1 для дверей ікс 955
розміри дійсні для верхнього та нижнього кронштейна з врізними дверима шафи

valid quotes for upper and lower bracket with flush cabinet door

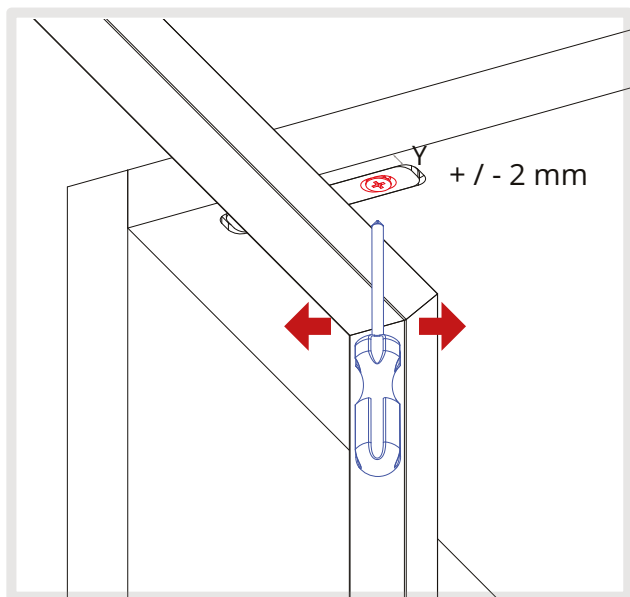**2 Регулювання: Комплект 2**

Adjustments kit 2

Y = 15,8 для дверей ікс 954

Y = 18,6 для дверей ікс 955


ШИРИНА / WIDTH

Використовуйте викрутку PH1

use screwdriver PH1

УВАГА: Виконуйте коригування поступово в одному напрямку.

ATTENTION: Make adjustments gradually in the same direction.

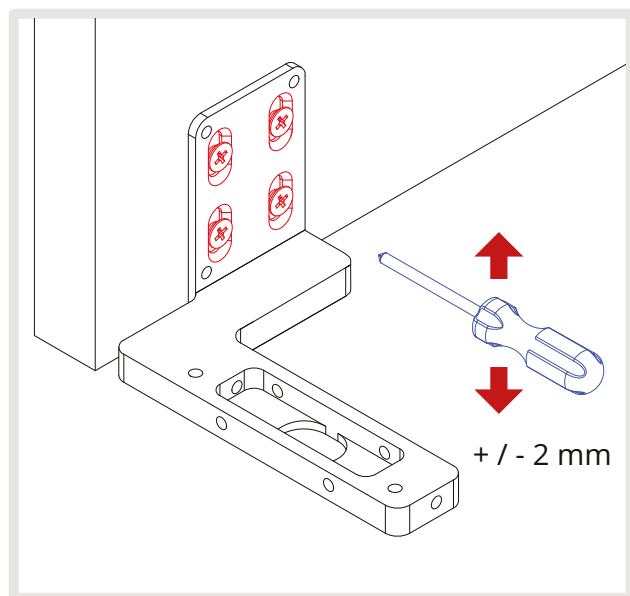
**ВИСОТА / HEIGHT**

Використовуйте викрутку PH1

use screwdriver PH1

УВАГА: Виконуйте коригування поступово в одному напрямку.

ATTENTION: Make adjustments gradually in the same direction.

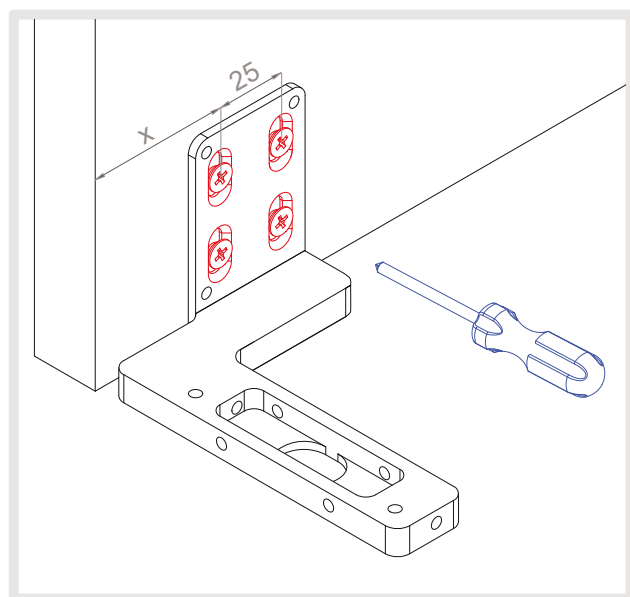**ГЛИБИНА / DEPTH**

Використовуйте викрутку PH1


use screwdriver PH1

X = 48,3 для дверей ікс 954

X = 51,1 для дверей ікс 955

розміри дійсні для верхнього та нижнього кронштейна з врізними дверима шафи

valid quotes for upper and lower bracket with flush cabinet door

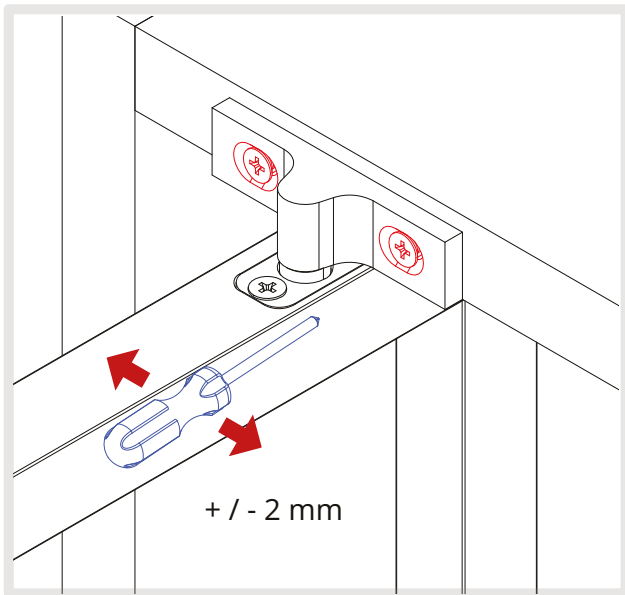


3 Регулювання: Комплект 3 Adjustments kit 3

LARGHEZZA/ WIDTH

Використовуйте викрутку PH1
use screwdriver PH1

УВАГА: Виконуйте коригування поступово в одному напрямку.

ATTENTION: Make adjustments gradually in the same direction.

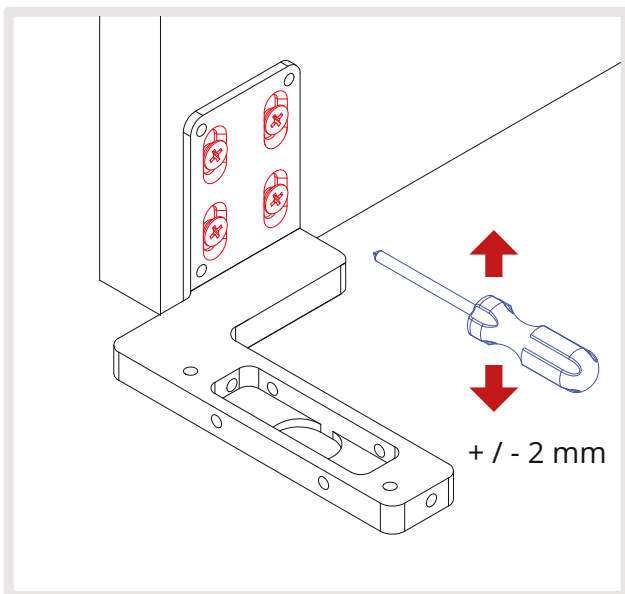


ALTEZZA/ HEIGHT

Використовуйте викрутку PH1
use screwdriver PH1

УВАГА: Виконуйте коригування поступово в одному напрямку.

ATTENTION: Make adjustments gradually in the same direction.

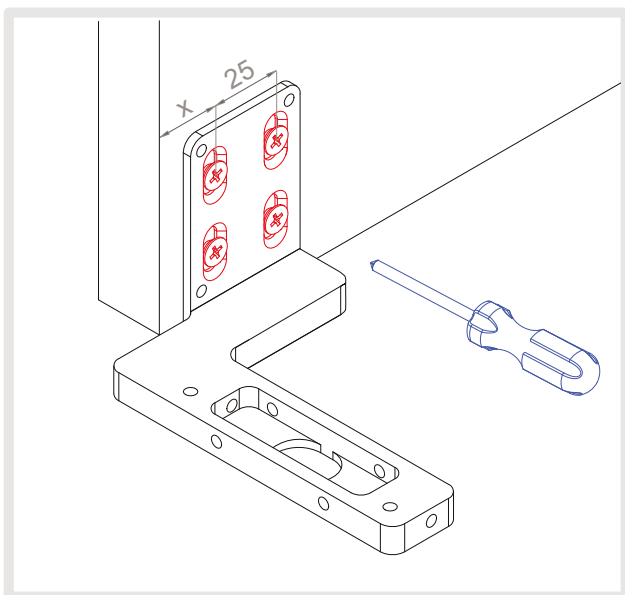

PROFONDITÀ/ DEPTH


Використовуйте викрутку PH1
use screwdriver PH1

X = 18,5 для дверей ікс 954
розміри дійсні для верхнього та нижнього кронштейна з врізними дверима шафи

valid quotes for upper and lower bracket with flush cabinet door

Напрямок відкривання поворотних дверей

Opening direction rule

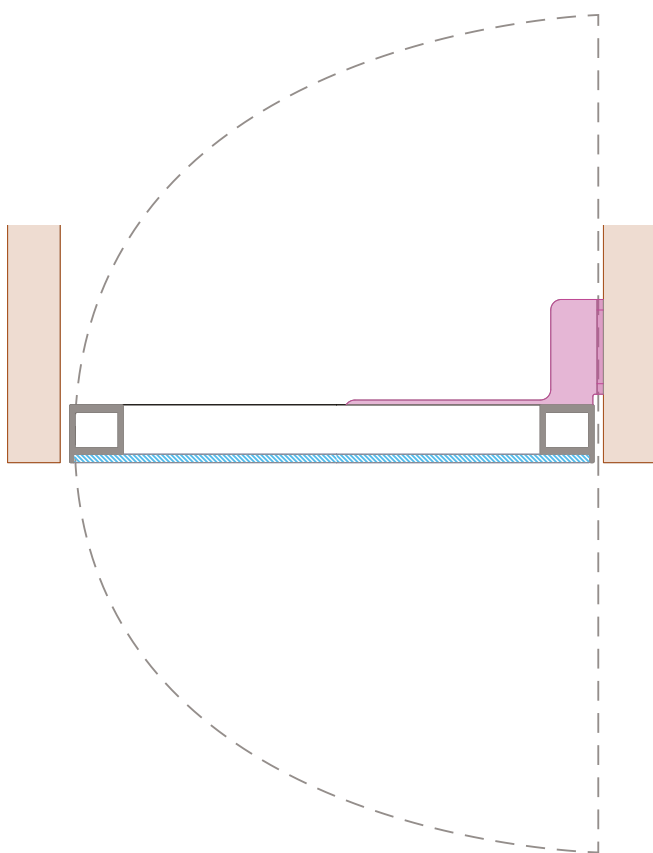**DX (ПРАВА)**

Відкривання вправо -правий кронштейн

Right Pivot - right bracket

SX (ЛІВА)

Відкривання вліво - лівий кронштейн

Left Pivot - left bracket

