



1

TIPO di CESTO
BASKET TYPE**3 7**




L 00 / 15 - 50 P AR PB 16



x1

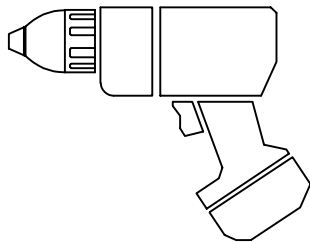

10 min

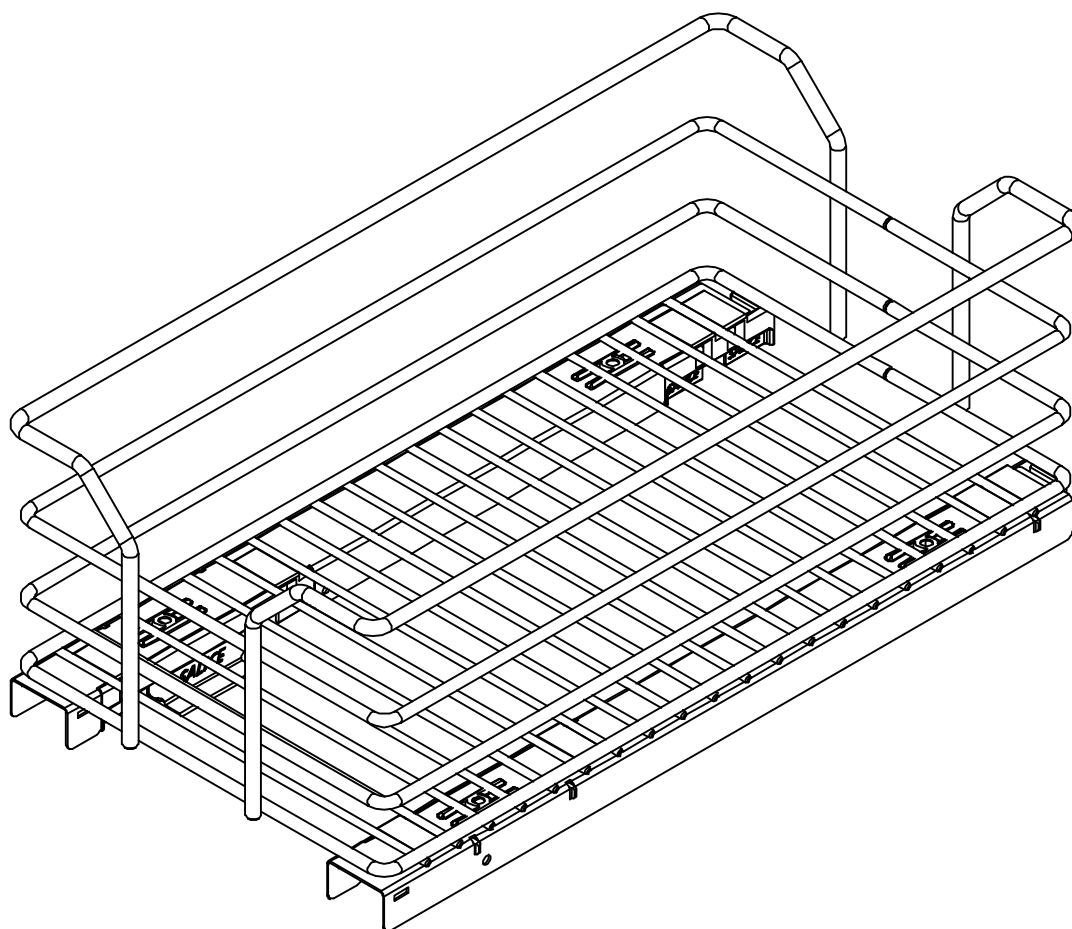**SOLO VITI**
TESTA PIANA
ONLY FLAT
HEAD SCREWS**3 7****Cassetto Scolapiatti con Attacco Anta**
Drainer Drawer with Brackets Door

COD. SOLO CESTO SENZA ADATTATORI PER GUIDE
CODE ONLY BASKET WITHOUT SLIDES ADAPTERS

00


BLUM

Tandem 561H

450 **X** = 232,5

500 **X** = 232,5

03

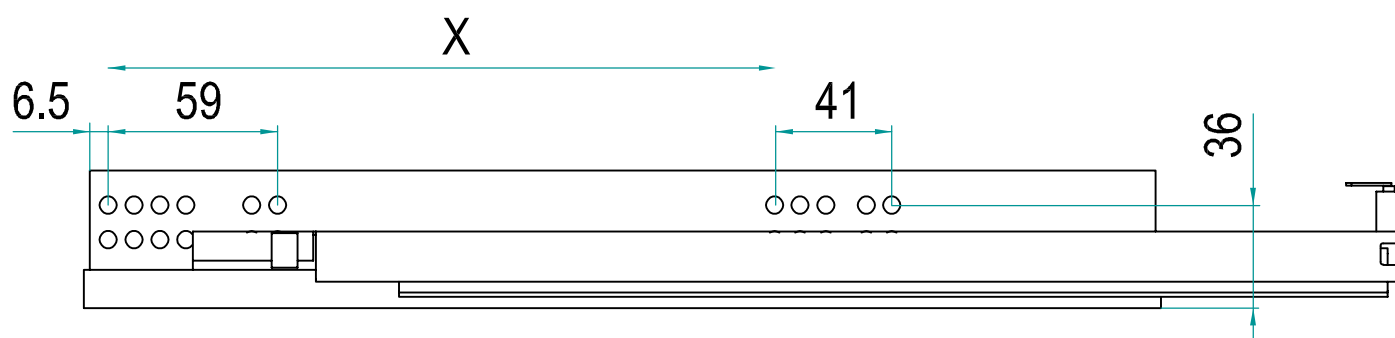


BLUM

Tandem 551H

460 **X** = 233


06

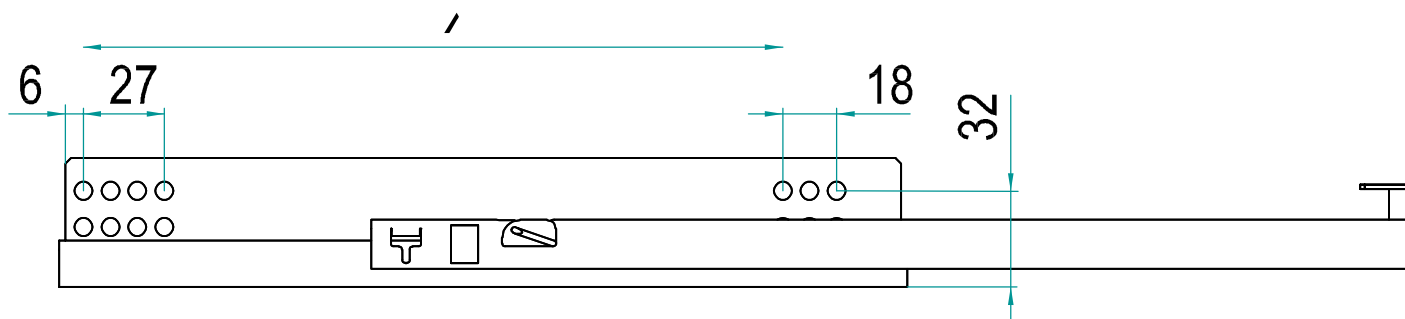

37

N

00 / 15 - 50 P AR PB 16

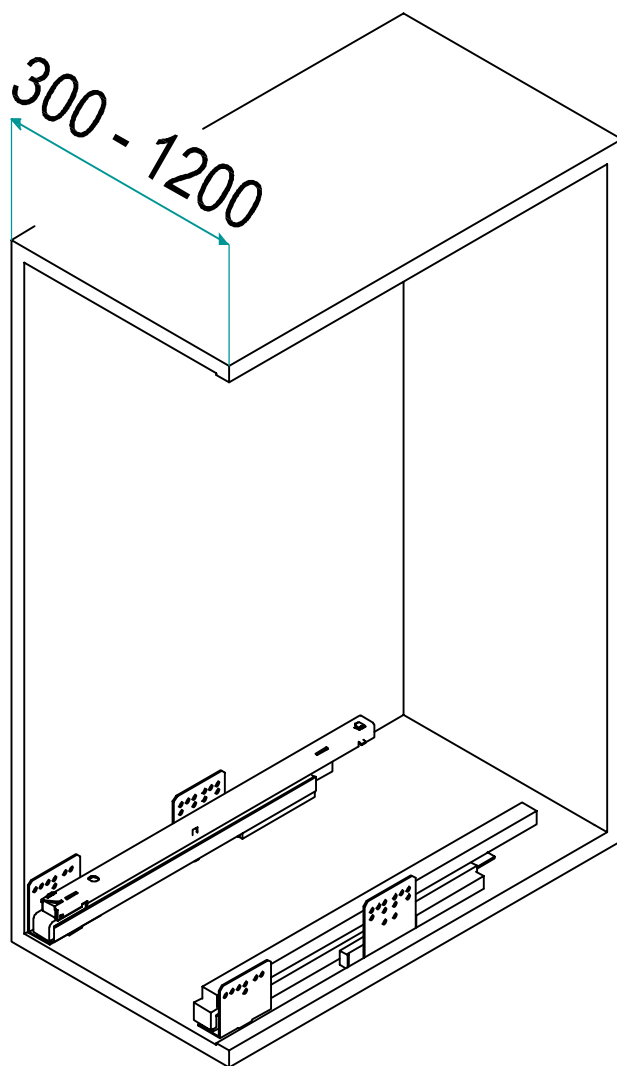

n°1 DX / RH
+
n°1 SX / LH

FORATURA FIANCO DRILLING PANEL SIDE

37 L

00

/ 15 - 50 P AR PB 16

A = QUOTA FONDO MOBILE / 1° FORO SUPERIORE
A = DISTANCE BOTTOM SIDE / FIRST UPPER HOLE


Y = QUOTA FRONTE FIANCO / 1° FORO SUPERIORE
Y = DISTANCE FRONT SIDE / FIRST UPPER HOLE

03

Y = 16
A = 36


06

Y = 8
A = 32

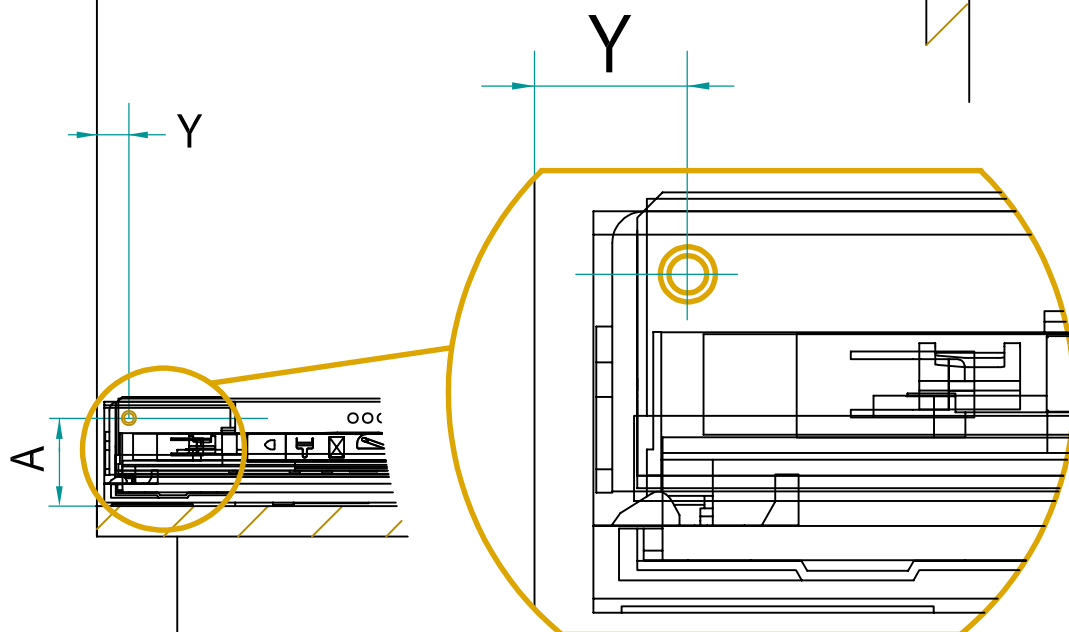

3 7 L **0 0** / 3 0 - 50 P A R P B 1 6

3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 6 0
7 0 7 5 8 0 9 0 1 0 1 2

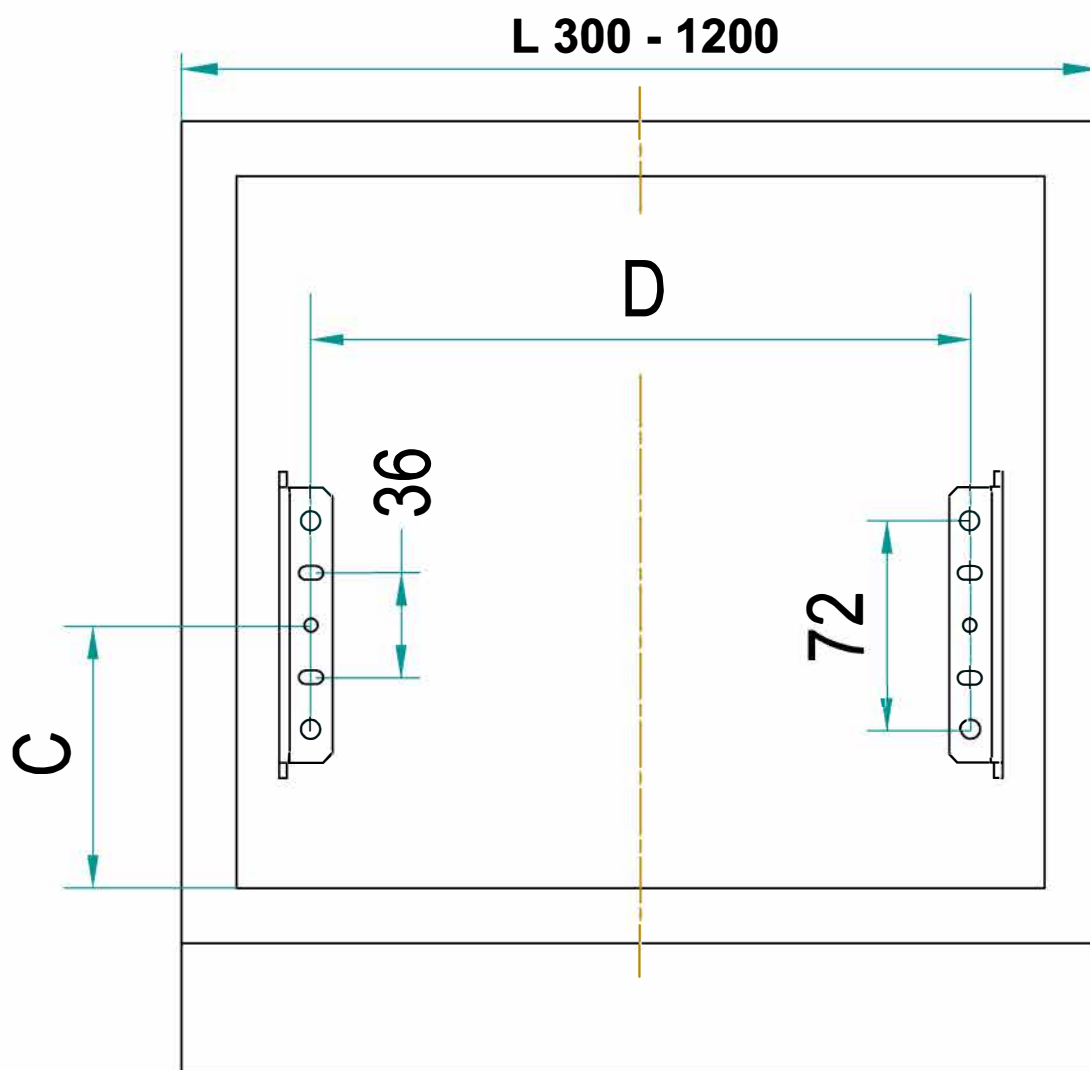


L [cm]	30	35	40	45	50	60	70	75	80	90	100	120
D [mm]	215	265	315	365	415	515	615	665	715	815	915	1115

0 3 ————— **C = 86**

0 6 ————— **C = 82**


FISSAGGIO ANTERIORE / POSTERIORE CESTI SU GUIDE **FRONT / REAR BASKET FIXING ON SLIDES**

03

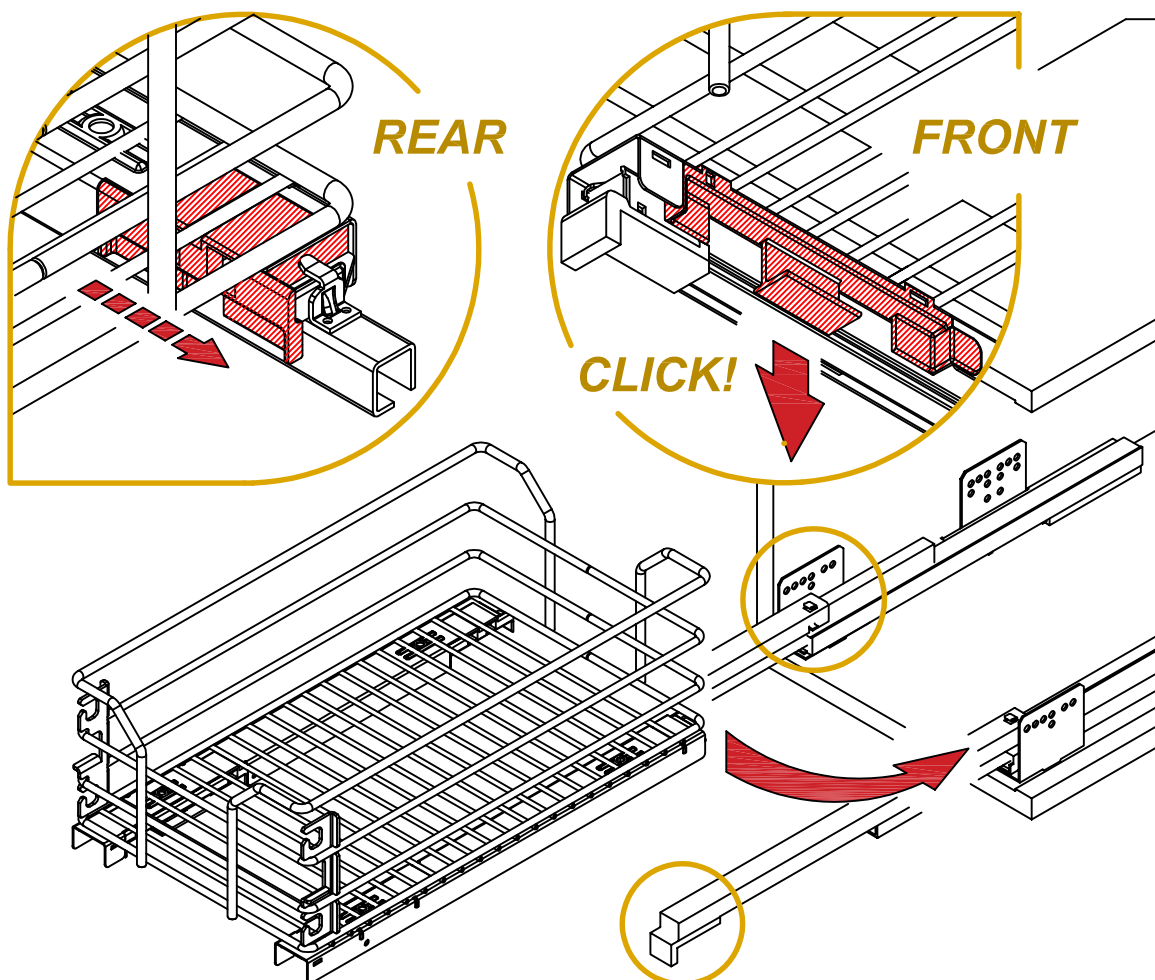

FISSAGGIO ANTERIORE PER GUIDE BLUM **FRONT PIN BLOCK FOR BLUM SLIDES**

06

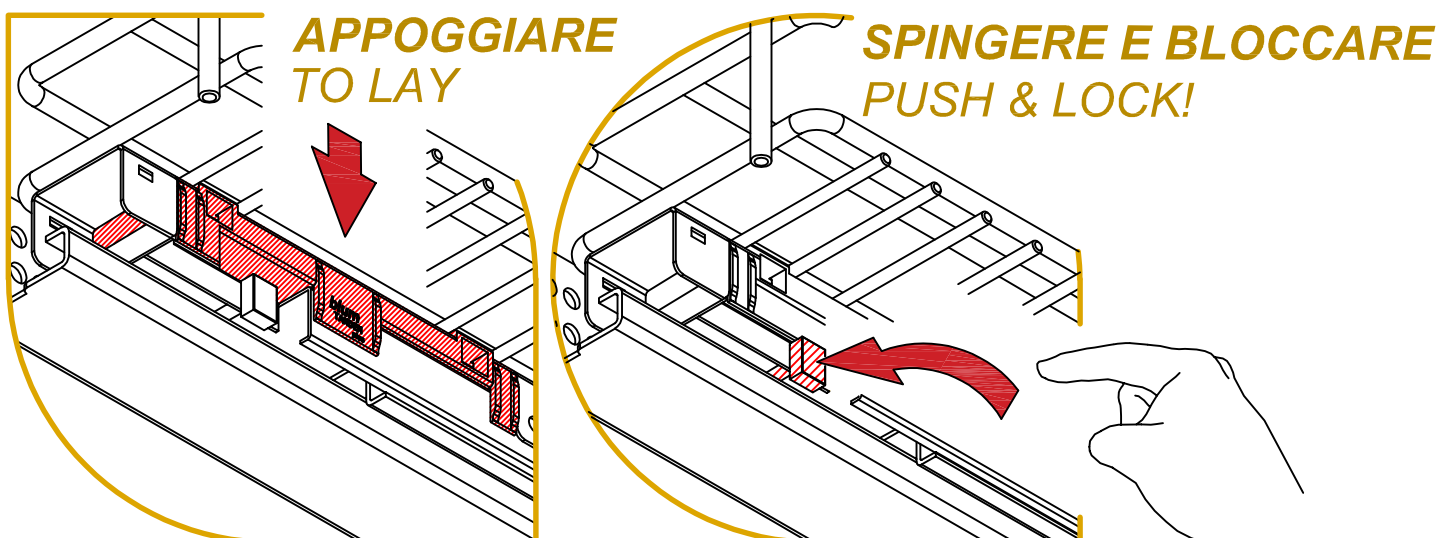

37 L



00

/ 15 - 50 P AR PB 16

RIMOZIONE CESTO DA GUIDE

REMOVING BASKET FROM SLIDES




03

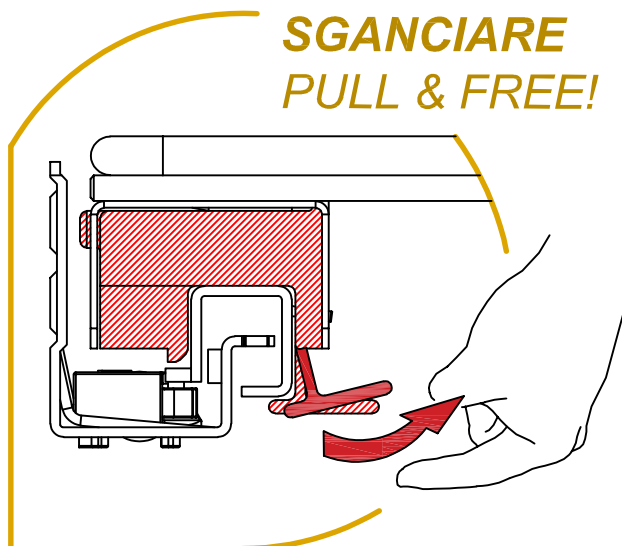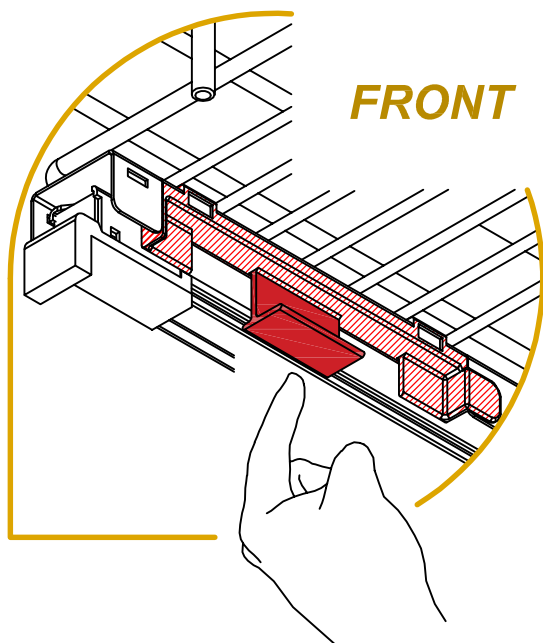



RIMOZIONE CESTO PER GUIDE BLUM

REMOVING BASKET FOR BLUM SLIDES

06

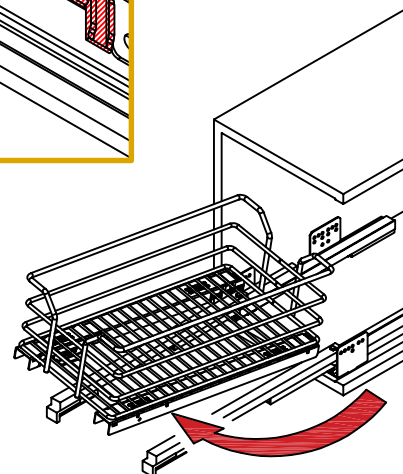
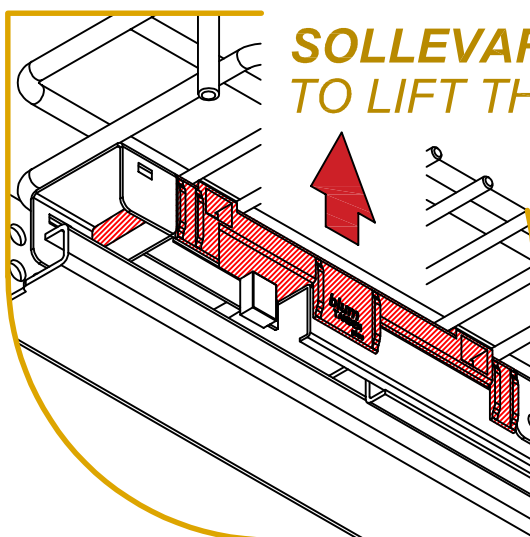
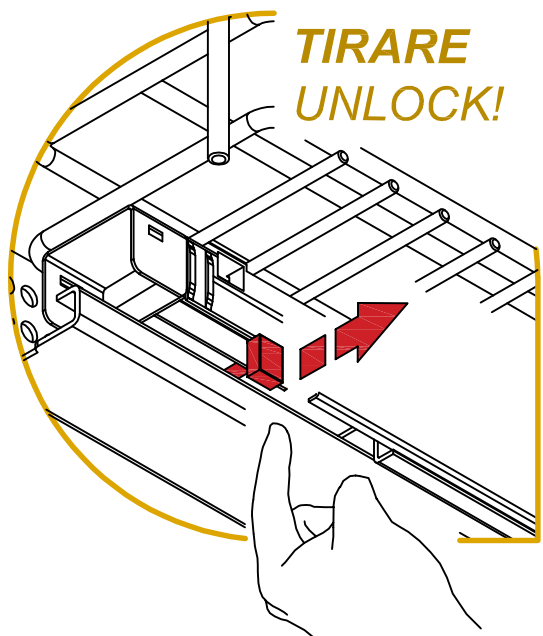


30	35	40	45	50	60
70	75	80	90	10	12

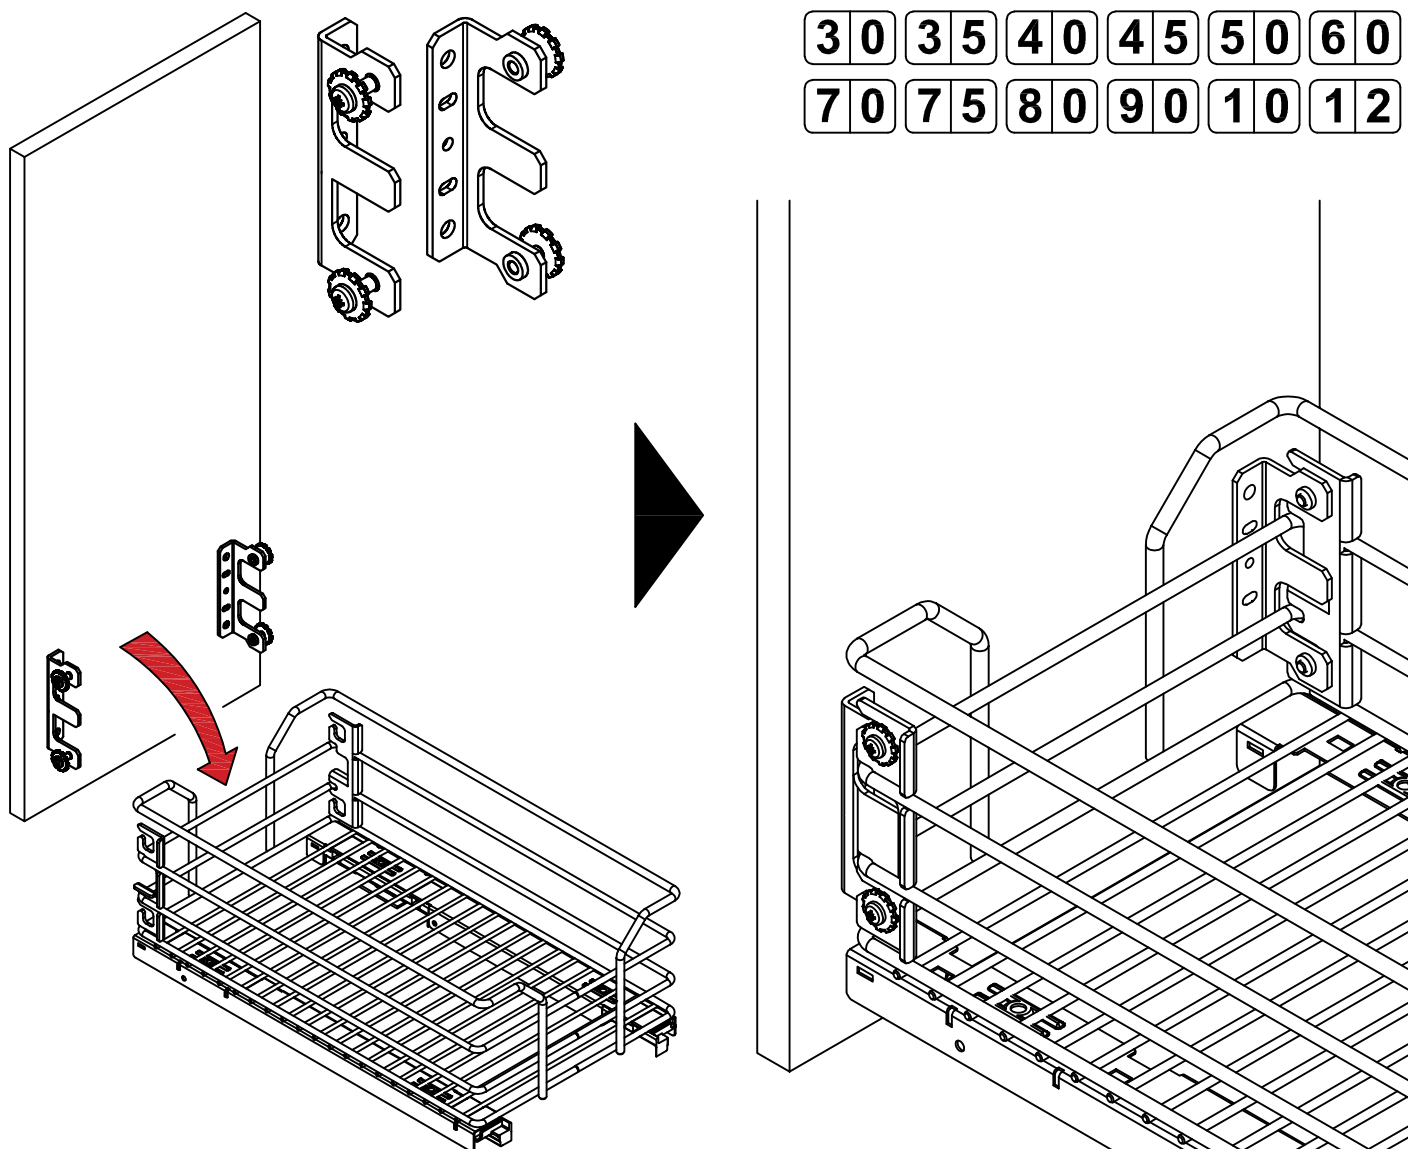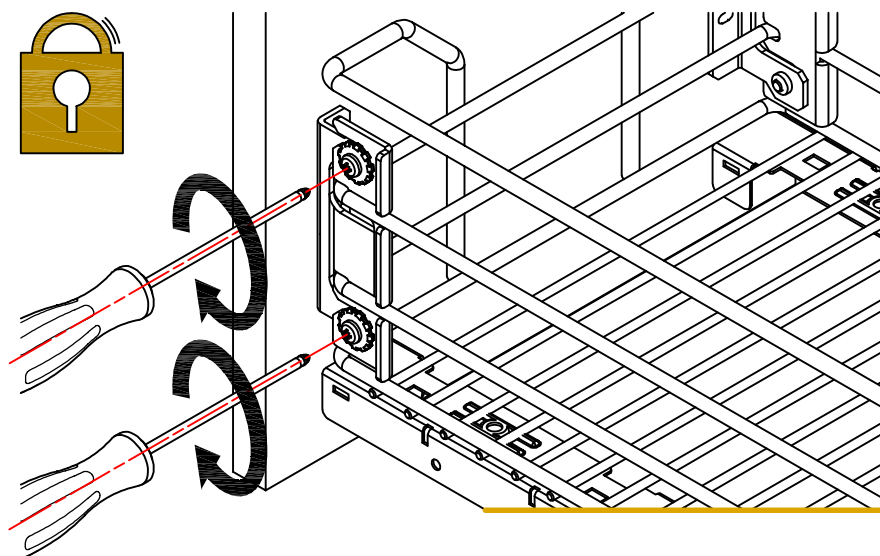

REGOLAZIONE UNIVERSALE ANTA
UNIVERSAL DOOR ADJUSTMENT


FISSAGGIO GRIGLIE / VASCETTE DISH & GLASS DRAINER / TRAY FIXING




1 - CLIP PORTAGRIGLIE GRID HOLDER CLIP

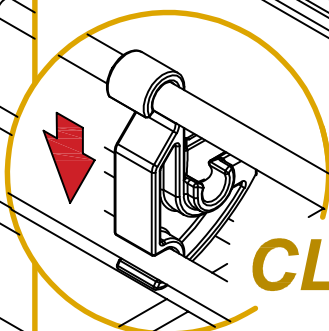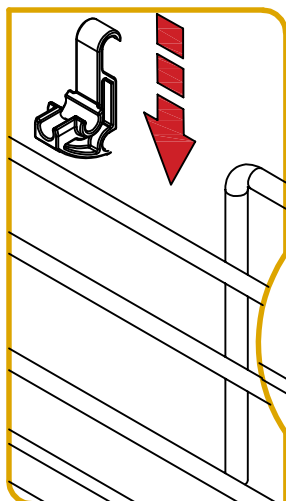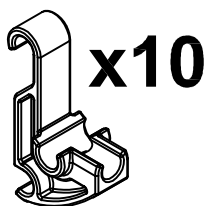


CLICK!

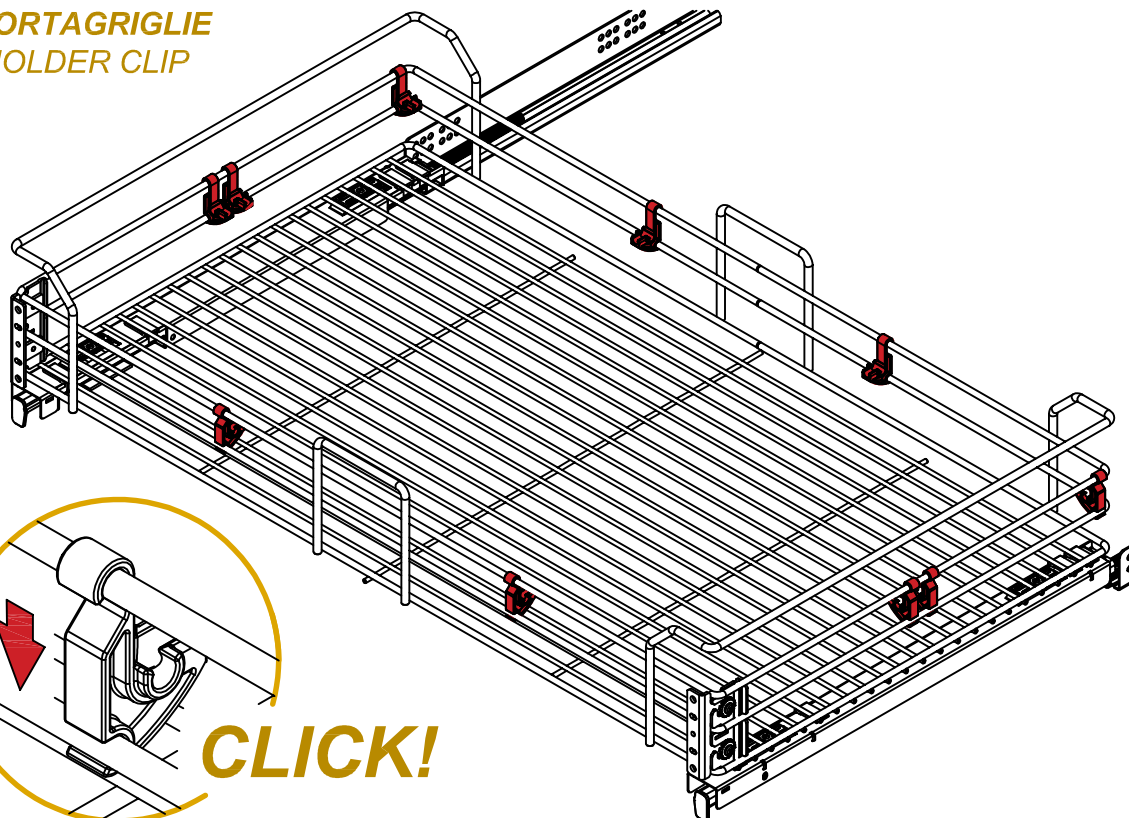

2 - FISSAGGIO GRIGLIE GRILLES FIXING

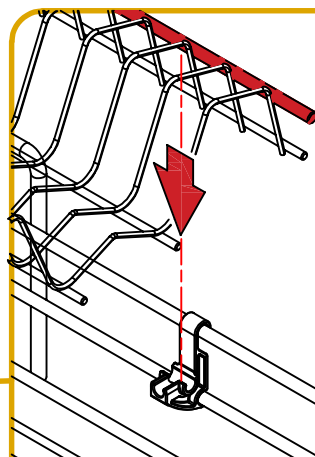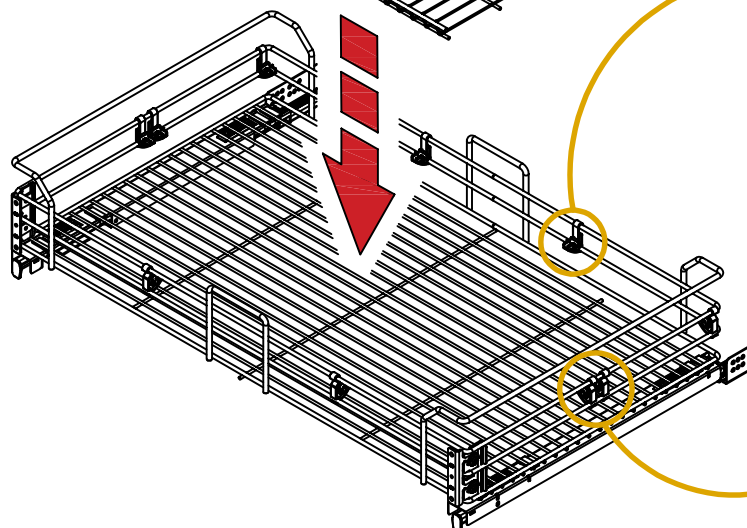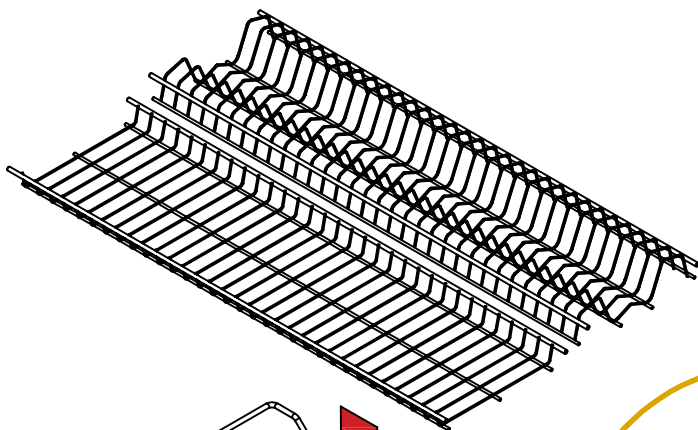


CLICK!

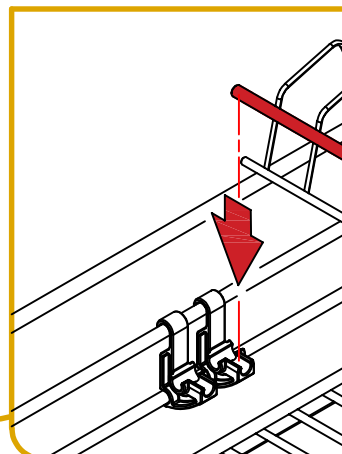

CLICK!

3 - INSERIMENTO VASCHETTE

TRAYS

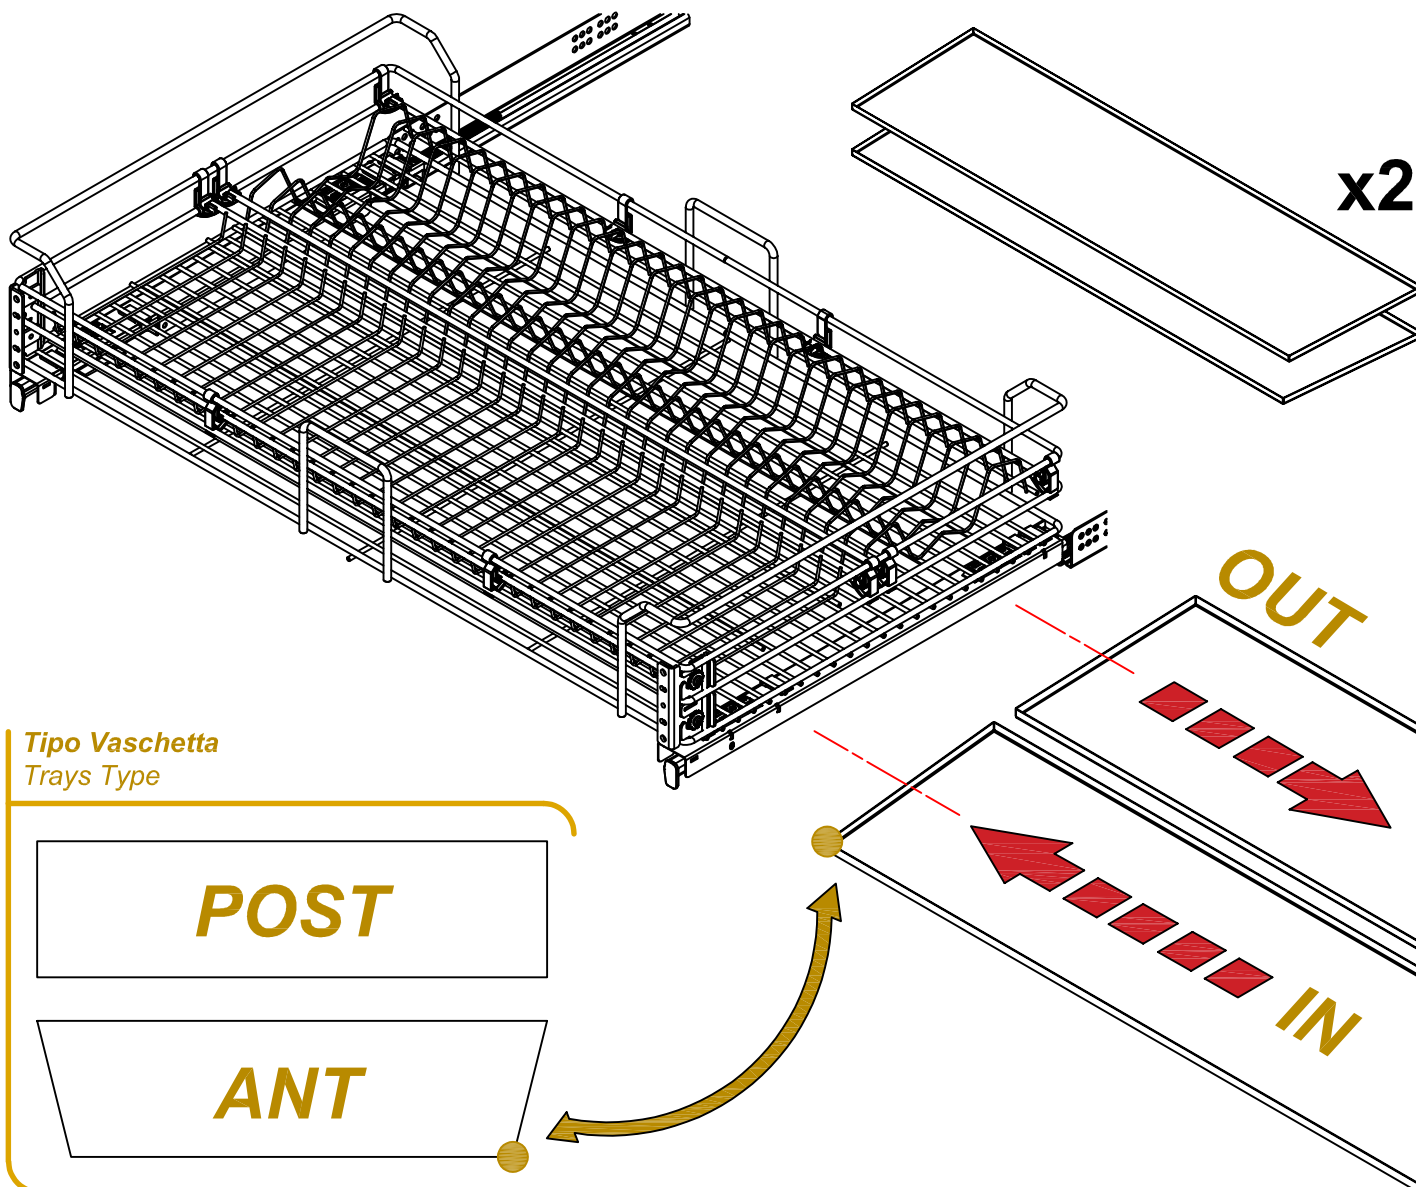

Tipo Vaschetta
Trays Type

POST

ANT

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

USER INSTRUCTIONS AND CLEANING

Attenzione! Per una corretta pulizia utilizzare prodotti neutri da applicare con panno morbido.

Evitare il contatto con sostanze aggressive quali: Ipoclorito di sodio, Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal, tensioattivi non ionici.

Caution: only use non-abrasive sponge and mild detergent while washing.

Avoid contact with aggressive chemicals, such as: Sodium hypochlorite, Benzyl salicylate, hexyl cinnamal, nonionic surfactants.

INOXA